

Ventajas y especificaciones

- Material de aleación de zing.
- Admite entrada con códigos desordenados.
- Sensor de huella digital de semiconductor biológico aplicable a diferentes tipos de huellas dactilares.
- Función de desbloqueo: Huella dactilar, código, tarjeta, llave y aplicación opcional.
- Fuente de respaldo: Interfaz de alimentación de respaldo con baterías micro USB.

Parámetros técnicos

Capacidad de usuarios	Máx. 300 usuarios, del 01-09 son administradores del 010-300 normales
Alimentación	DC4.5V,(4-8)X1.5V AA Batería alcalina
Corriente estática	<60 μ A
Corriente de trabajo	<250 mA
Alarma de bajo voltaje	El voltaje es inferior a 4.8V
Vida útil del servicio	Más de 300,000 veces de desbloqueo

Funciones y operaciones

Estado inicial

- La contraseña inicial de usuario es cualquier huella dactilar y cualquier tarjeta.
- La contraseña inicial de desbloqueo es "123456".
- La contraseña predeterminada será inválida después de agregar un nuevo usuario administrador.

Modo de configuración


- Ingrese "*"+"#" para entrar al modo de configuración. después de eso "#" se considera como "OK" o tecla de función
- "*" se considera como "BACK" (atras)

Configuración de funciones de bloqueo

- Ingrese "*"+"#" o presione el botón de reinicio en el panel trasero, ingrese el código admin# para entrar al menú de configuración.
- *Nota: En el estado inicial, primero debe agregar un usuario admin.

1. Agregar usuario
2. Eliminar usuario
3. Configuración de bloqueo
4. Agregar admin

A continuación se detallan las funciones del menú en diferentes directorios

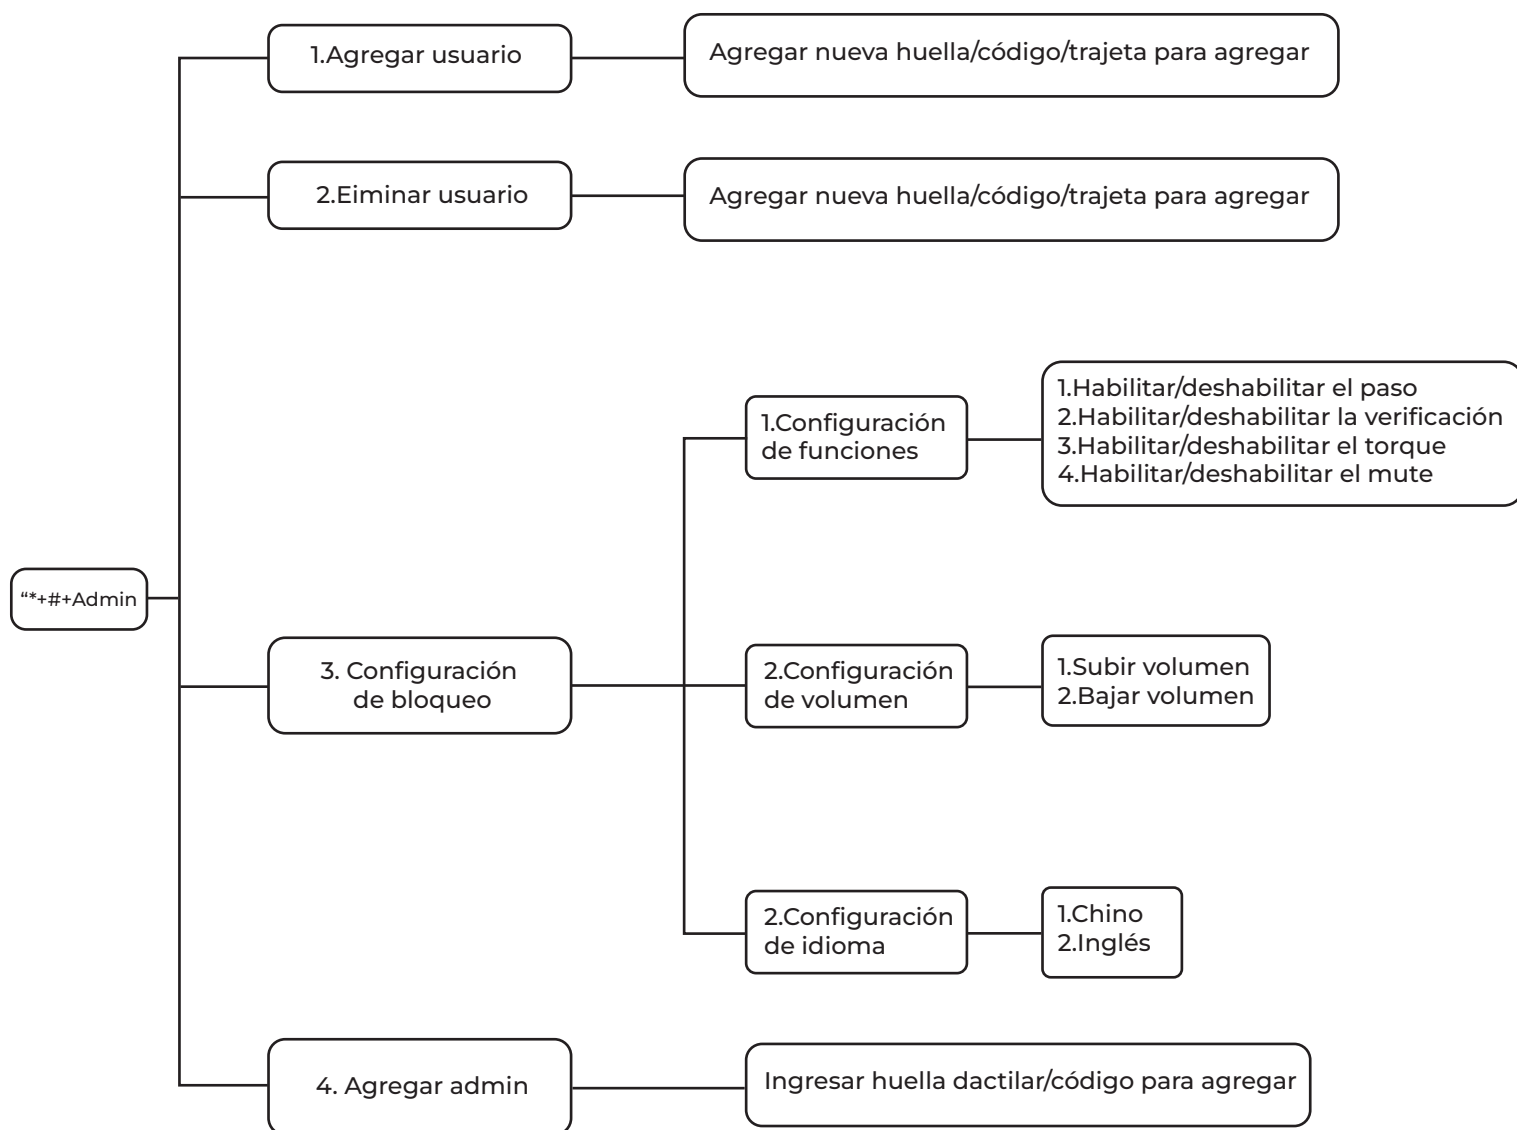

- **Nota:**

- Hay hasta 9 usuarios admin disponibles en la cerradura.
- La contraseña puede tener de 6 a 12 dígitos.
- No es necesario ingresar el ID de usuario, el sistema ordenará automáticamente del 001 al 009. se sugiere registrar la información del usuario bajo cada ID
- Una vez finalizada la operación intente desbloquear la cerradura para confirmar que la operación se realizó con éxito Coloque el dedo en el sensor 4 veces o 6 veces para registrar, ingrese la contraseña y presione “#” para confirmar 2 veces Lea la tarjeta 1 vez para agregar la tarjeta.
- Mantenga la llave mecánica fuera de la habitación para uso de emergencia.

Restablecimiento de fábrica

- Mantenga presionado el botón de reinicio en el panel trasero durante 6 segundos y luego la cerradura se restaurará a la configuración de fábrica.
- La contraseña inicial de desbloqueo se restaurará a “123456”.

Agregar administrador en la cerradura

- Para la primera configuración: Active la pantalla y presione “+#+ código de administrador.
(introduzca el código dos veces para confirmarlo)


Instalación de la app



- Busque “Tuya Smart” o escanee el código QR para descargar la app.
- Regístrese e inicie sesión con su número de teléfono.




Agregar la cerradura WiFi

- Instale las baterías en la cerradura - inicialice - agregue la información del administrador - retire las baterías
- toque el teclado - luego vuelva a instalar las baterías
- Haga clic en “Agregar dispositivo” o en el icono “+” en la esquina superior derecha para acceder a la página
- Seleccione “Cámara y cerradura”, luego seleccione “Cerradura(Wi-Fi)”
- Introduzca la contraseña de su wifi.
- Seleccione el modo “EZ” en la app.
- Presione una vez el botón de reinicio ubicado en el panel posterior para activar el módulo y espere a que se conecte.
- Seleccione el dispositivo que desea agregar y haga clic en “Listo” para finalizar

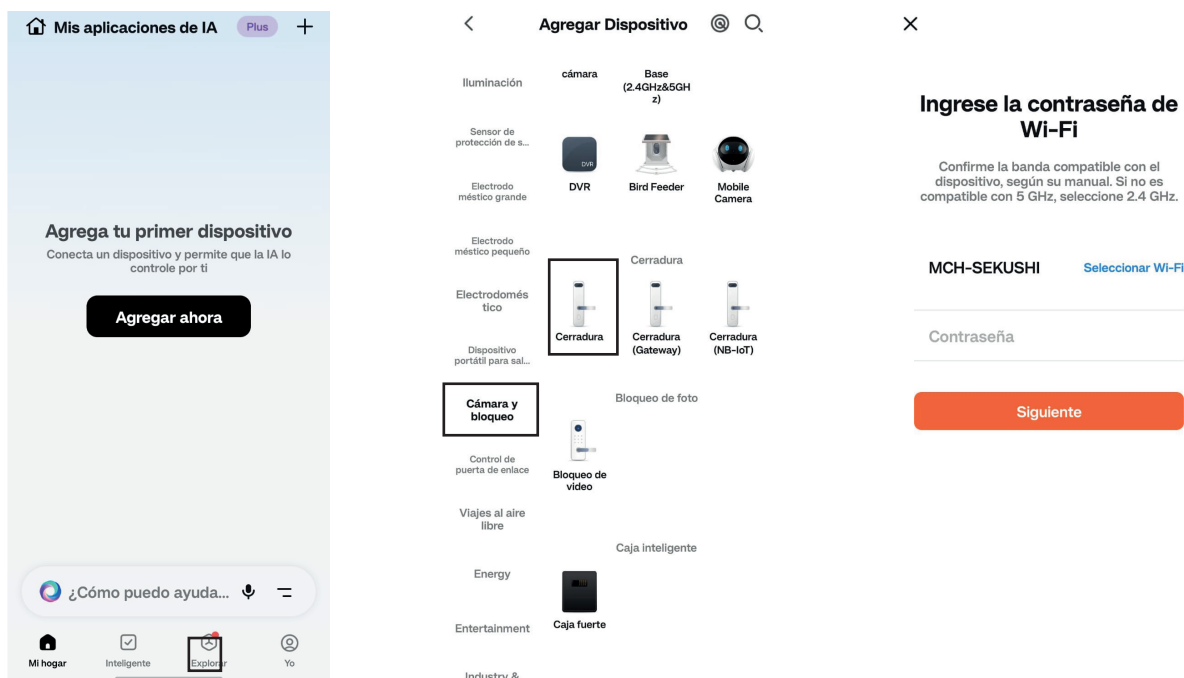

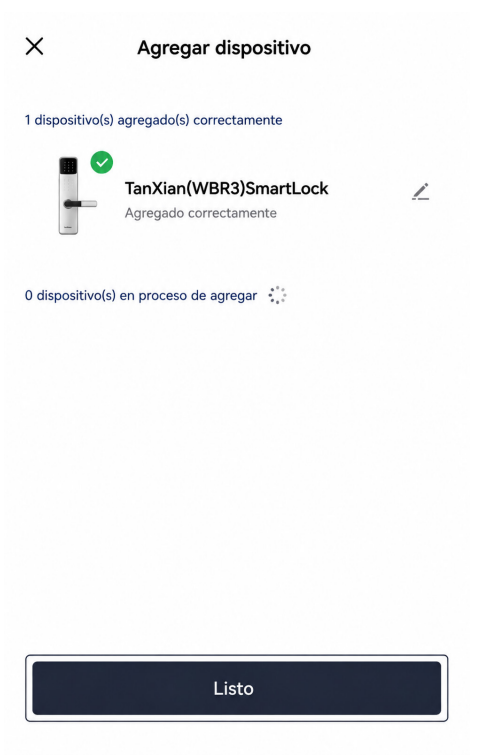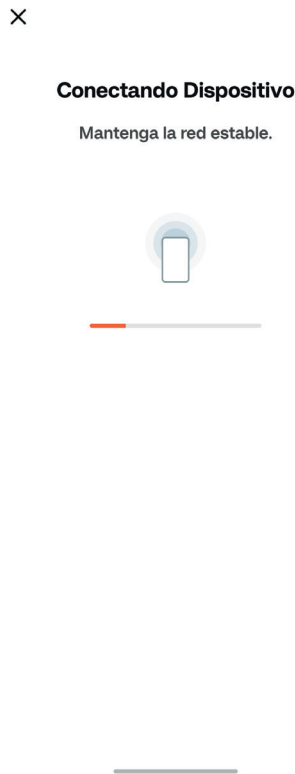

Operación de la aplicación

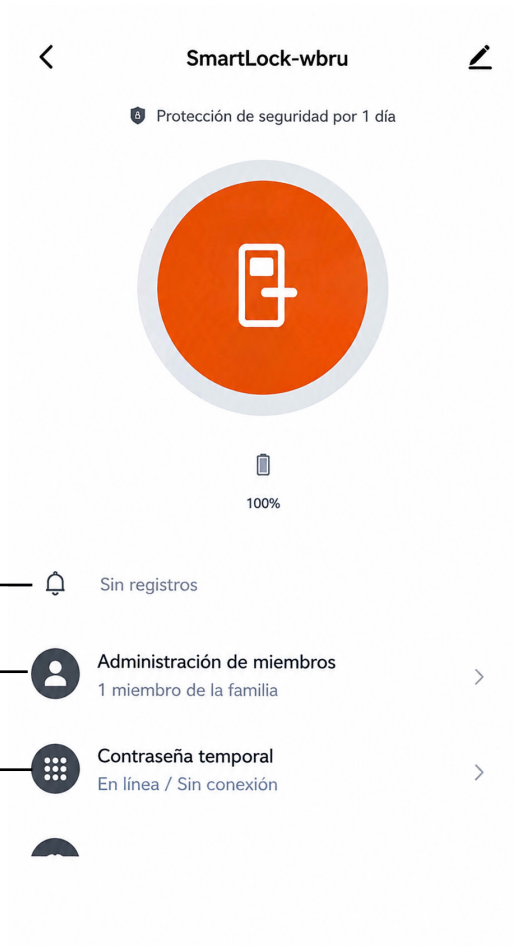



Desbloqueo remoto mediante la aplicación

- Es necesario activar la cerradura presionando "9#" cuando se realice un desbloqueo remoto mediante la APP
- Deslice el ícono de la llave hacia "Aceptar" esto significa "Desbloqueado".



Configurar contraseña temporal

- Contraseña en línea: Presione 9# para sincronizar la cerradura de la puerta con la contraseña temporal.

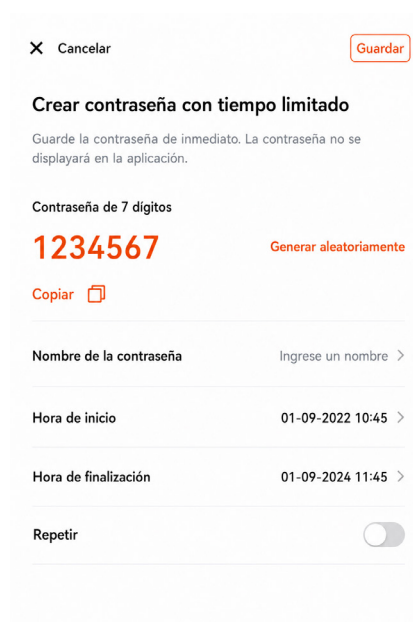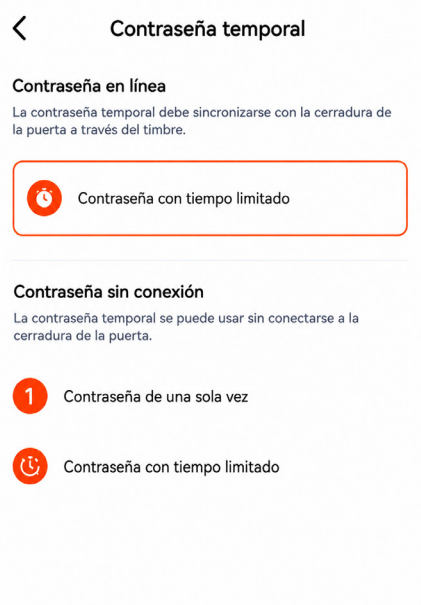

- Contraseña sin conexión y contraseña de una sola vez.

<

Contraseña temporal

Contraseña en línea

La contraseña temporal debe sincronizarse con la cerradura de la puerta a través del timbre.

 Contraseña con tiempo limitado >

Contraseña sin conexión

La contraseña temporal se puede usar sin conectarse a la cerradura de la puerta.

1

Contraseña de una sola vez >

 Contraseña con tiempo limitado >

- Contraseña con tiempo limitado.

<

Contraseña temporal

Contraseña en línea

La contraseña temporal debe sincronizarse con la cerradura de la puerta a través del timbre.

 Contraseña con tiempo limitado >

Contraseña sin conexión

La contraseña temporal se puede usar sin conectarse a la cerradura de la puerta.

1

Contraseña de una sola vez >

 Contraseña con tiempo limitado >

<





No hay contraseñas.
Aún no ha agregado ninguna contraseña temporal.

Agregar

<

Se obtuvo correctamente la contraseña de una sola vez.

Guarde la contraseña inmediatamente. La contraseña no se mostrará en la aplicación.

1698503080

 Copiar

Nombre de la contraseña

La contraseña es válida el 13-08-2023 09:00 y caducará 30 minutos después. Úsela dentro de este período de tiempo.

Listo

<

Se obtuvo correctamente la contraseña con tiempo limitado.

Guarde la contraseña inmediatamente. No podrá consultarla en la aplicación después.

3990123115

 Copiar

Nombre de la contraseña

Introducir el nombre de la contraseña

Hora efectiva06-12-2023 19:00



Hora de expiración06-12-2024 19:00

La contraseña se puede usar un total de una vez dentro de 24 horas después de la hora efectiva. Se invalidará después de su uso. Guarde la contraseña inmediatamente. No podrá consultarla en la aplicación después.

Listo

Administración de miembros

- Agregue miembros de la familia a través de la cuenta TUYA.

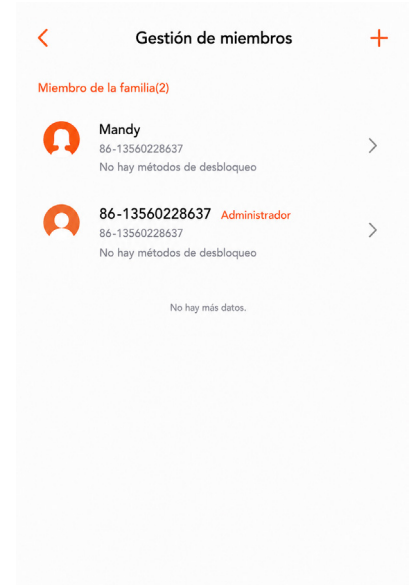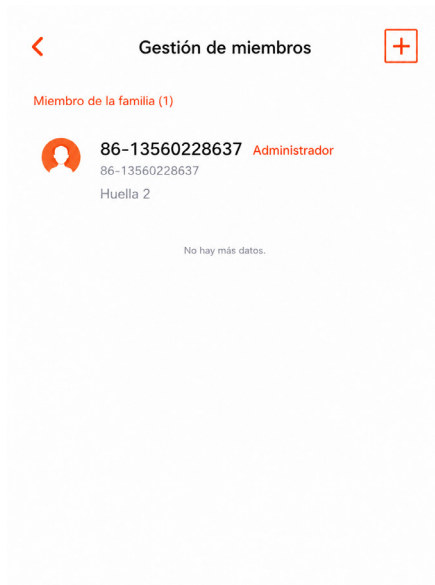

Consultar registros de bloqueo

