




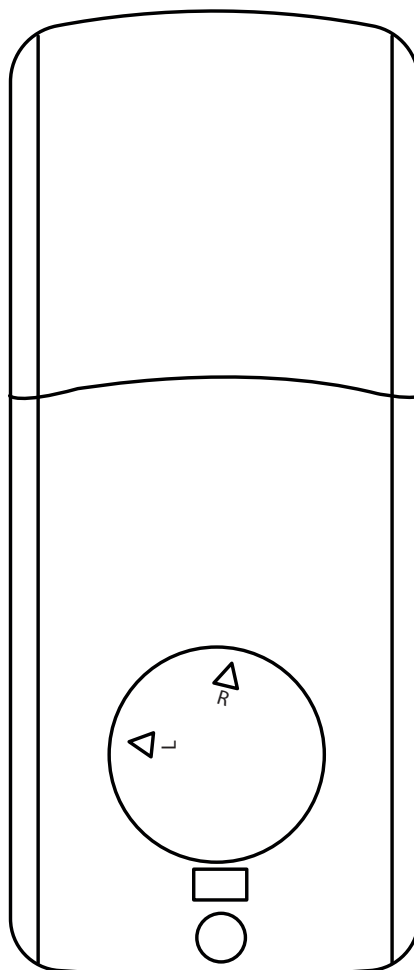

ESQUEMA DE INSTALACIÓN.

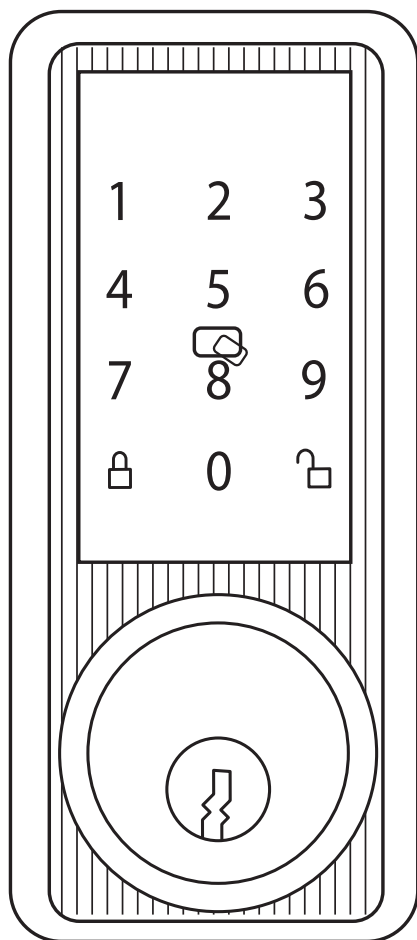


CONTENIDO DEL PAQUETE.

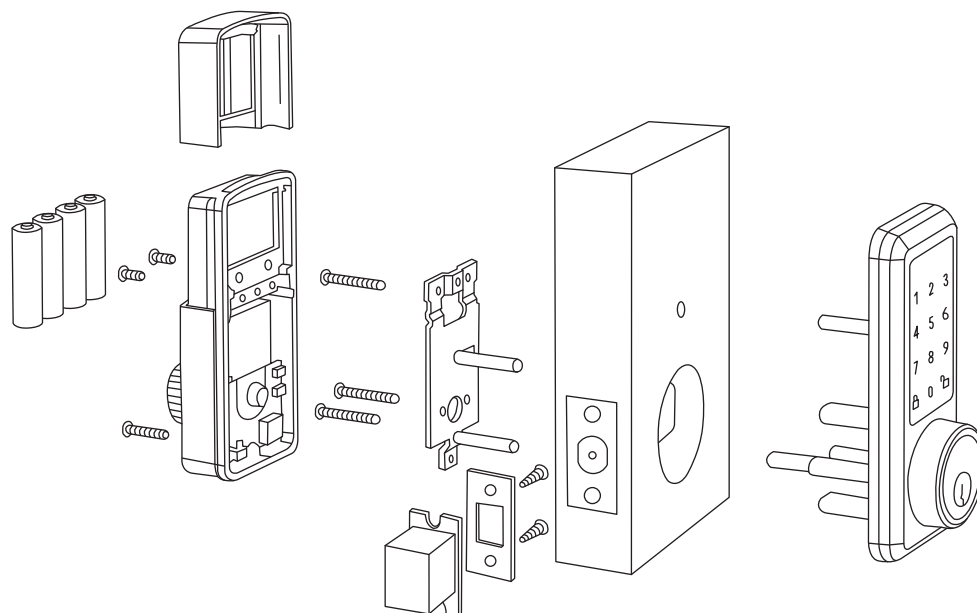

Lea atentamente este manual antes de realizar la instalación.


Esta ilustración es aplicable a diferentes modelos de cerradura. Las ilustraciones pueden diferir de las piezas reales, lo cual no afecta su funcionamiento.

PASO 1

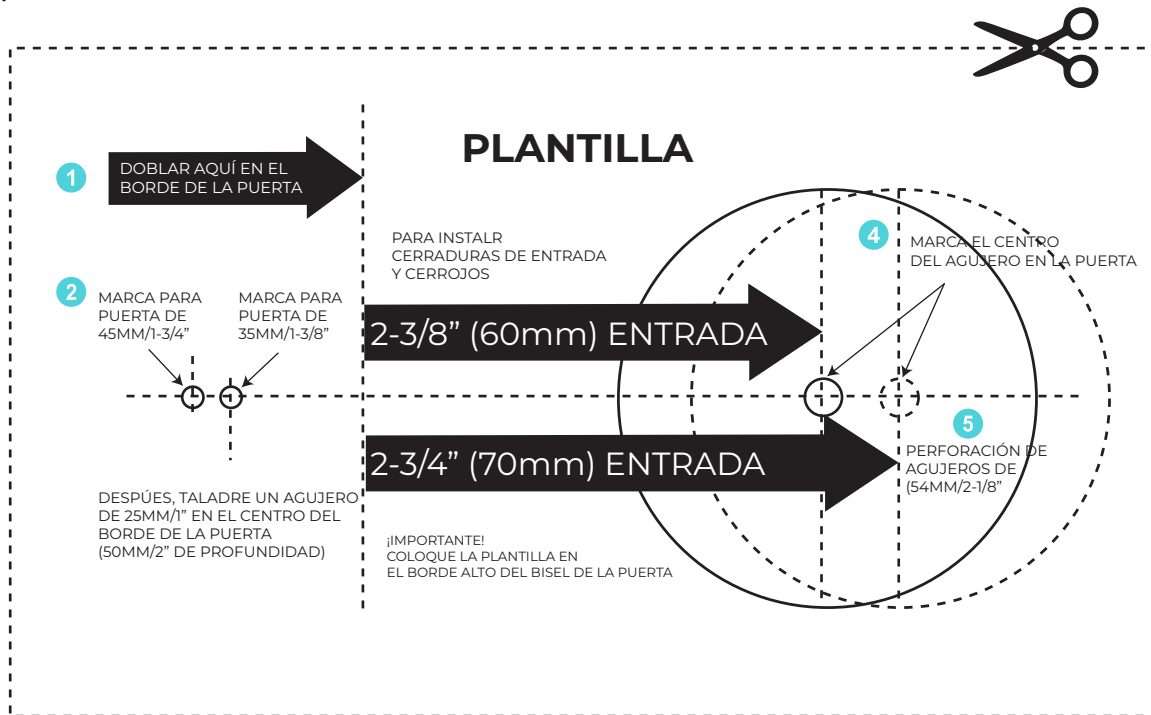


1. Dibuje líneas y agujeros en la puerta con un calibrador de papel (plantilla)

- Superponga la plantilla con el calibrador de papel como se muestra.
- El calibrador de papel está alineado en un lado con el borde de la puerta y el agujero central de la manilla suele estar a 39" del suelo. Coloque el centro de la cerradura en la plantilla (existen tamaños de 2-3/8" y 2-3/4" desde el borde de la puerta hasta el centro de la cerradura).
- Realice los agujeros en la cara de la puerta y en los laterales, según se especifica en el documento.

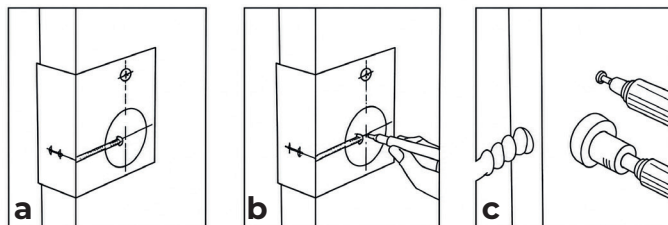


PASO 2 · Dibuje líneas en el marco de la puerta para abrir los agujeros.

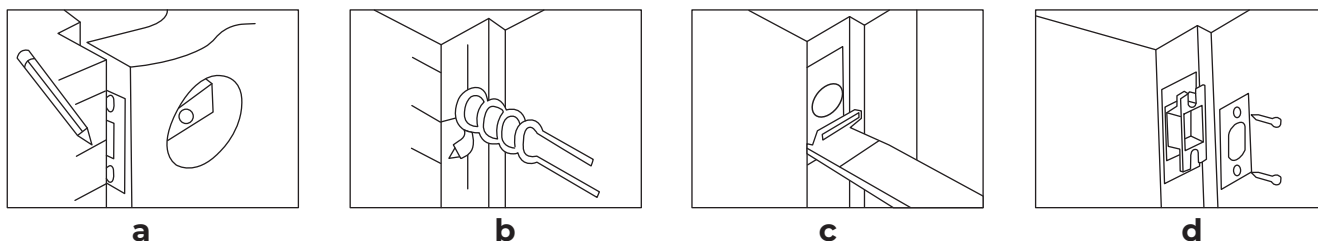


- Cierre la puerta y marque los extremos superior e inferior de la placa lateral del cuerpo de la cerradura en el marco de la puerta, de manera que pueda trazar la línea central. Prolongue la línea central del marco de la puerta y trace una línea en el punto donde se intersecta con la mitad del grosor del marco; este será el centro.
- Perfore un orificio de 1" (25,4 mm) de diámetro en el punto central, con una profundidad de 5/8" (15 mm). Coloque el orificio central de la junta sobre el orificio realizado y trace una línea siguiendo el perímetro de la junta.
- Realice el corte siguiendo la línea trazada alrededor del perímetro de la placa de seguridad. Después, amplíe el alojamiento de acuerdo con las dimensiones de la caja de la placa de seguridad, de manera que esta pueda instalarse correctamente y quede al ras de la superficie del marco de la puerta.
- Utilice dos tornillos autorroscantes de cabeza avellanada de 3/4" (19 mm) para fijar la placa de seguridad y su caja.


PASO 3 · Ajuste del pestillo e instalación.

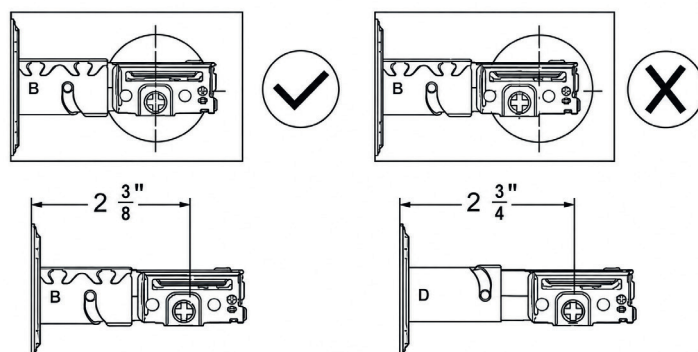

Ajuste la distancia entre el eje del cuerpo de la cerradura, éste puede adaptarse a centros de 70mm / 2-3/4" y 60mm/ 2-3/8"

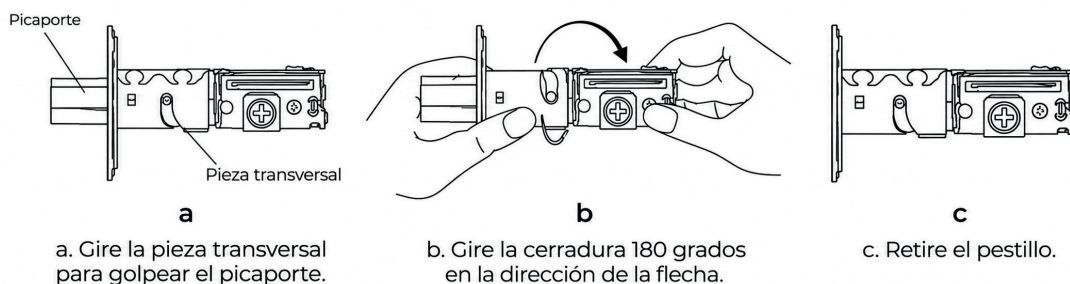

PASO 4 · Orientación de la puerta

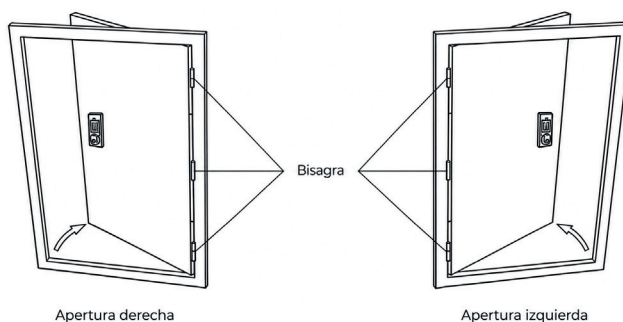


Nota importante


El método de instalación de esta cerradura es diferente para la apertura hacia la izquierda y la apertura hacia la derecha.

Asegúrese de confirmar la dirección de apertura de la puerta antes de instalar la cerradura; de lo contrario, podría afectar su funcionamiento normal.




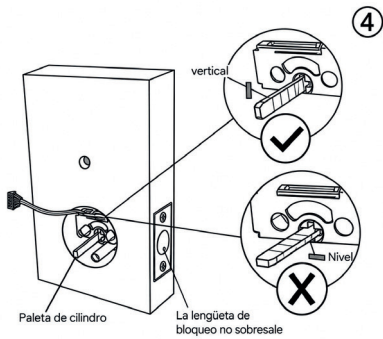


Al instalar la superficie de la cerradura delantera, la lengüeta de la cerradura del cuerpo no debe sobresalir y la dirección de la paleta del cilindro de la cerradura debe ser vertical.

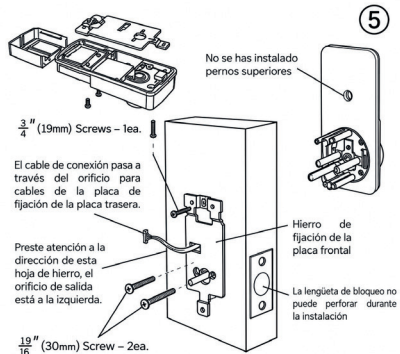


Instale el hierro de fijación de la placa frontal (sin instalar el perno del extremo superior)

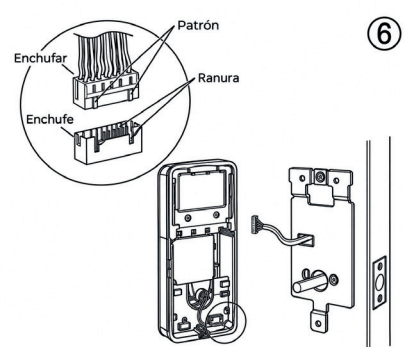


Nota: la dirección no se puede invertir, la protuberancia del enchufe debe estar alineada con la ranura del enchufe

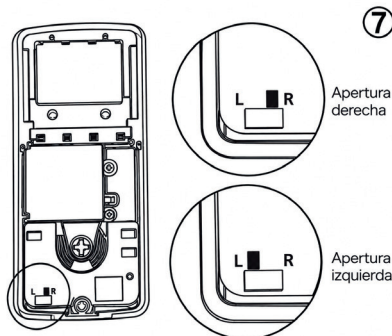


Mueva el interruptor a la posición R o L según la dirección de apertura de la puerta.

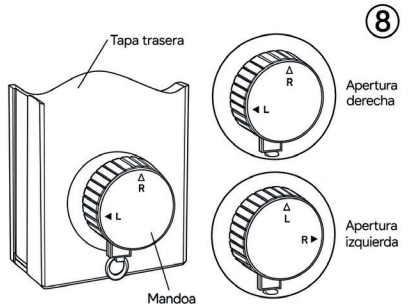


Nota: Al instalar la cerradura trasera, asegúrese de distinguir las direcciones de apertura izquierda y derecha. La marca R de la perilla está hacia arriba cuando se abre hacia la derecha y la marca L está hacia arriba cuando se abre hacia la izquierda.

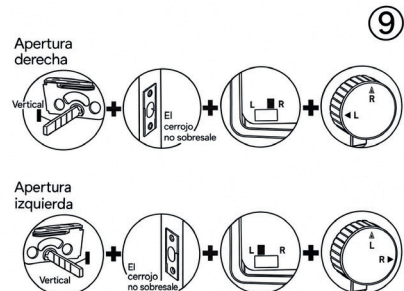


Al instalar la carcasa trasera, verifique nuevamente si los cuatro lugares son correctos de acuerdo con la dirección de apertura correspondiente; de lo contrario, la cerradura de la puerta no se podrá usar normalmente.

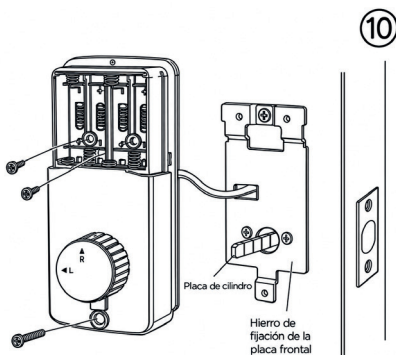

Instale la cubierta trasera

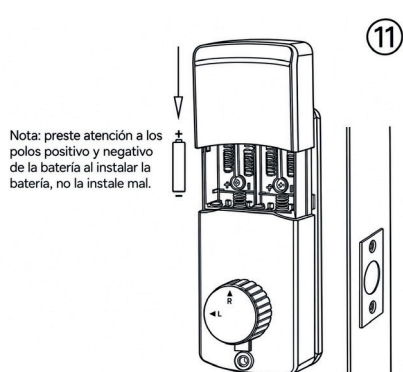

Instale la tapa de la batería

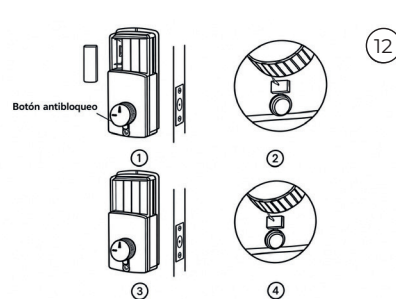


El método para borrar el sistema:

Paso 1: Retire cualquier batería mientras la alimentación está encendida.


Paso 2: presione el Botón antibloqueo.

Paso 3: Reinstalación de la batería extraída.

Paso 4: después de volver a instalar la batería extraída, mantenga presionado el interruptor antibloqueo durante 8 segundos en 10 segundos, y el sistema se borrará con éxito con dos pitidos.

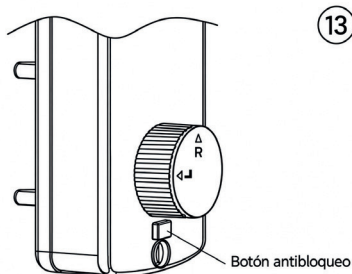

Después de girar la perilla dentro de la puerta para desbloquear la cerradura, mantenga presionado el interruptor de bloqueo durante 3 segundos con un pitido largo y la cerradura de la puerta entrará en el estado de bloqueo. En este momento, solo el administrador puede abrir la puerta por fuera.

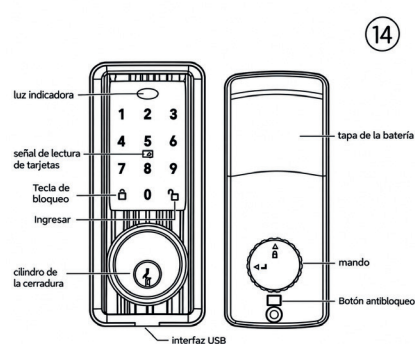

7