

CERRADURA DIGITAL

CERRADURA DE HUELLA CON TECLADO




MANUAL DE PROGRAMACIÓN

6000RLF

Formato sin escala

1. Reiniciar Cerradura.

- Presionar "03" simultáneamente sin soltar por tres segundos o hasta sonar un beep beep, la luz parpadeara en azul en la pantalla exterior.
- Presionar el botón interior de seguridad hasta escuchar un beep largo y la luz frontal parpadee en morado, si prende en rojo soltar y presionar de nuevo hasta que parpadee la luz en morado.

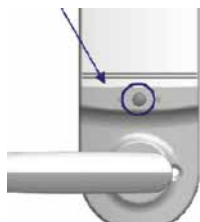

Nota: para comprobar el reinicio de la cerradura digite "1111111111" y la cerradura deberá abrir en caso contrario de no funcione la cerradura no se reinicio con éxito.

2. Agregar huellas o contraseñas.

- Presione el "1" por 3 segundos o hasta escuchar un Beep.
- Digite o coloque la huella maestra para tener acceso al menú de configuración, en caso de ser la primera huella o contraseña a grabar, la clave de fabrica es "1111111111"
- Seleccionar la jerarquía de la huella o contraseña a grabar. En caso de ser maestras seleccione "1", si lo que se desea grabar son usuarios normales presione "2".
- Digite la contraseña o coloque la huella a grabar. En caso de la huella digital es necesario esperar a que la cerradura lea 2 veces dicha huella antes de retirarla del lector dactilar.

Nota: las contraseñas no pueden iniciar con el "0", pero si pueden contenerlo después de la segunda posición. la contraseña debe ser exclusivamente de 10 dígitos, no puede ser ni menor ni mayor.

3. Borrar huellas o contraseñas.

- Presione el "2" por 3 segundos o hasta escuchar un Beep.
- Digite o coloque la huella maestra para tener acceso al menú de configuración.
- Seleccionar la jerarquía de la huella o contraseña a borrar. En caso de ser maestras seleccione "1", si lo que se desea borrar son usuarios normales presione "2".
- Digite la contraseña o coloque la huella a borrar.