

CERRADURAS


Tipo Americano




Guía de Instalación




1.- Hacer un orificio de 1" de diámetro por 3" ¼ de profundidad al canto de la puerta y a la vista realizar un orificio con diámetro de 2" 1/8 con un centro a 2" 3/8 del canto de la puerta.

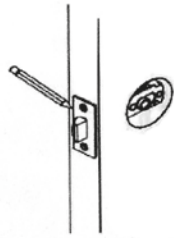


2.- Colocar el Pestillo y marcar el marco del mismo a la puerta, retirar el pestillo.

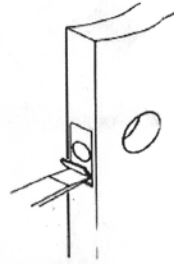

3.- Realizar un rebajo de acuerdo a la marca anterior mente realizada, con una profundidad aproximada de 3 mm.

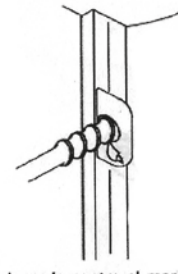


4.- Colocar la contra al marco y marcar el orificio del centro, posteriormente realizar el corte antes marcado, con una profundidad de 1".

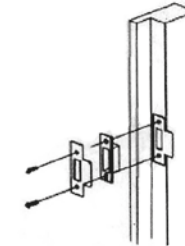


5.- Colocar la contra al marco y fijar con los tornillos.

6.- El pestillo es ajustable de 2" 3/8 o 2" ¼, en caso de usar la segunda medida, en el paso 1 cambiar la medida (2" 3/8) del centro de orificio lateral por la de 2" 3/4.

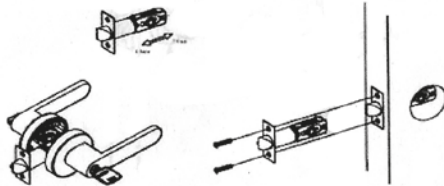


7.- Colocar el pestillo a la puerta e instalar los tornillos para asegurar el mismo.

Manija Interna

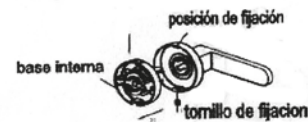


8.- A) Quitar el tornillo de fijación.
B) Mover la base interior hacia abajo
C) Retirar la base interior de la posición de fijación

Base interior para manija interna

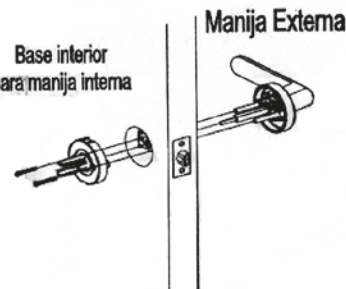


9.- Ya habiendo colocado el pestillo en la puerta, fijar con los tornillos la manija exterior junto con la base interna de la manija interior

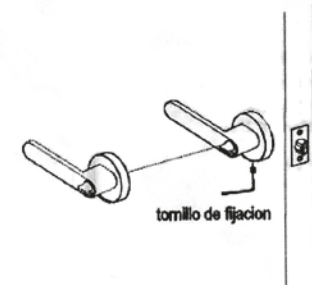

10.- Ensambiar la Manija interior sobre la roseta interna y colocar el tornillo de fijación

Manija Reversible

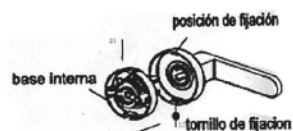

8.- A) Quitar el tornillo de fijación.
B) Mover la base interior hacia abajo
C) Retirar la base interior de la posición de fijación



2.- Después de retirar la manija rotar 180° e instalar de nuevo en la roseta, esto es al llegar al paso 10 de instalación