


Accesorios


Capacidad de carga: 45kg


Espesor del fondo del cajón: $T=16\text{mm}$

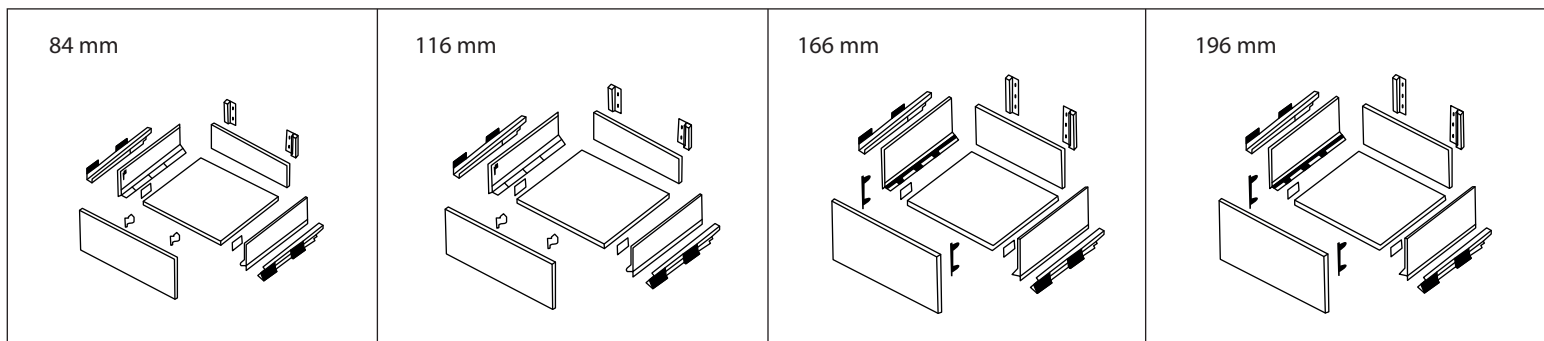

Especificaciones de instalación de la corredera


Utilice únicamente un destornillador manual

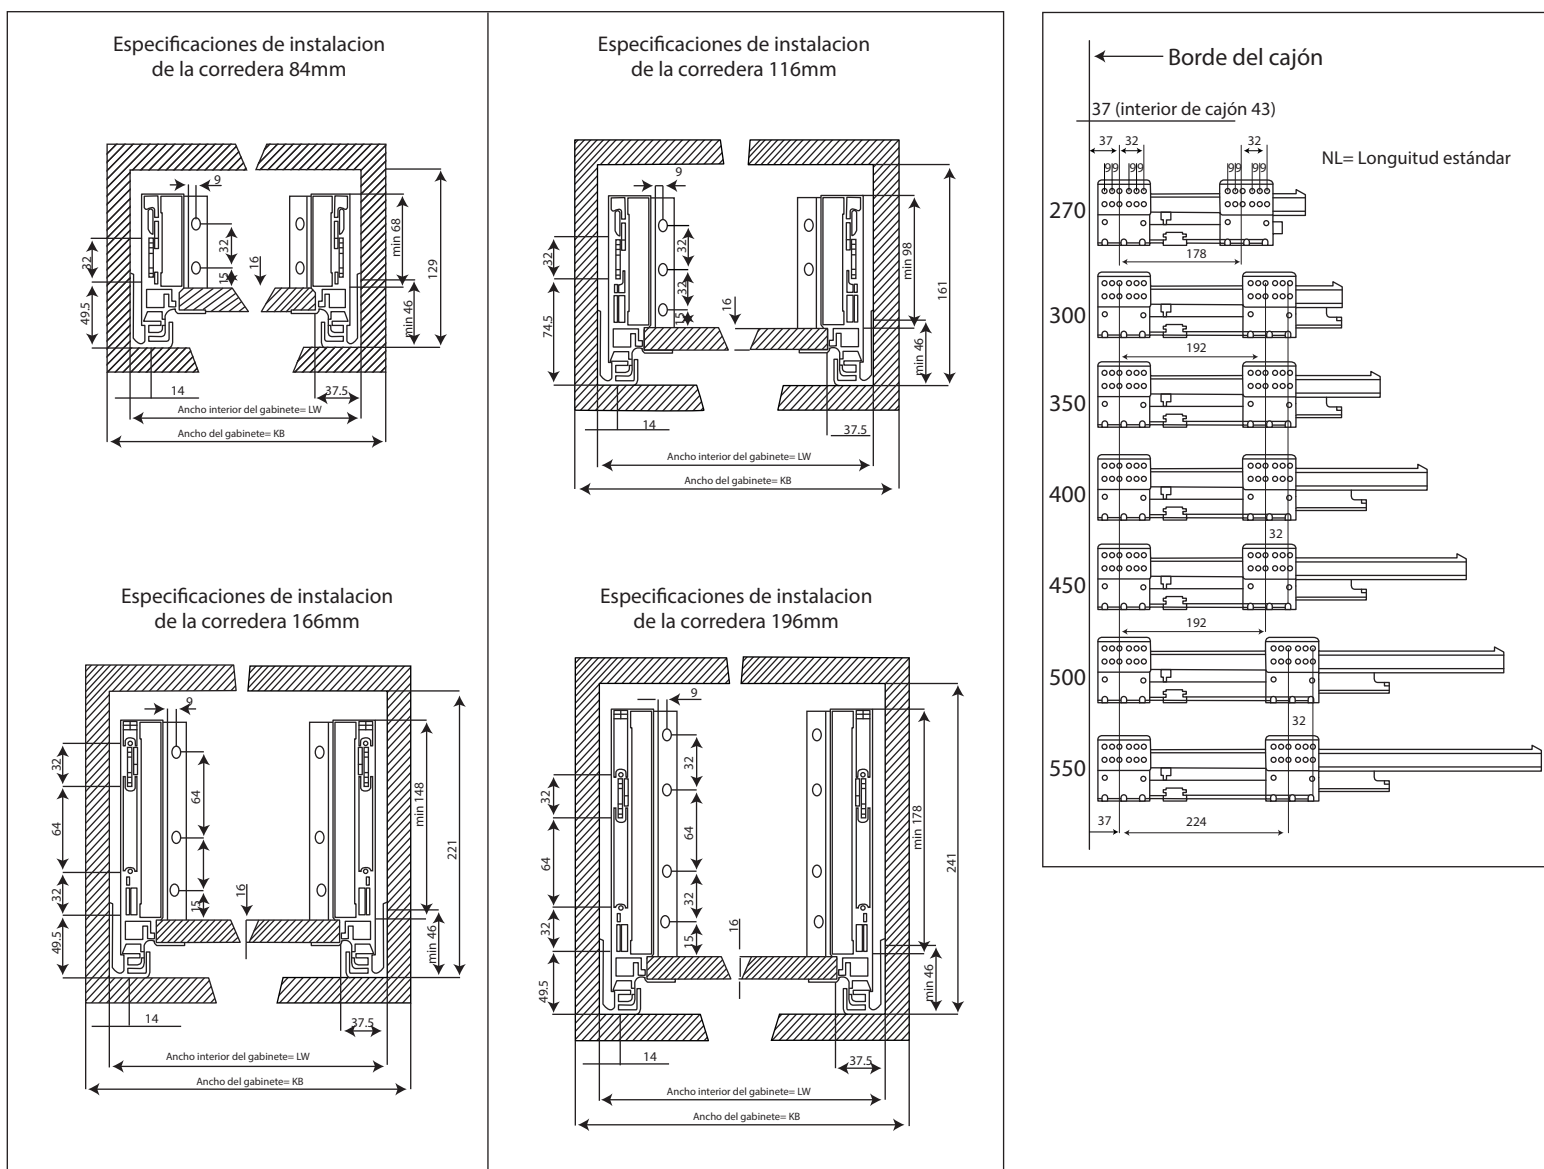

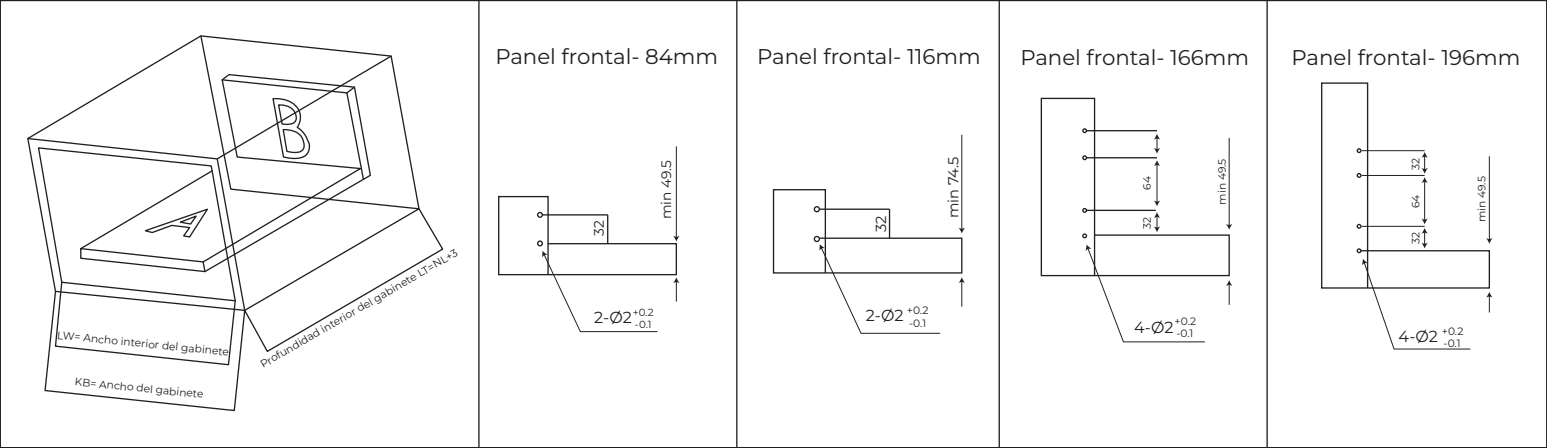


Mod.	Altura.	Panel posterior	Panel inferior
84mm	64mm		
116mm	100mm		
166mm	150mm		
196mm	180mm		
T= 16mm			

Instrucciones de instalación del cajón

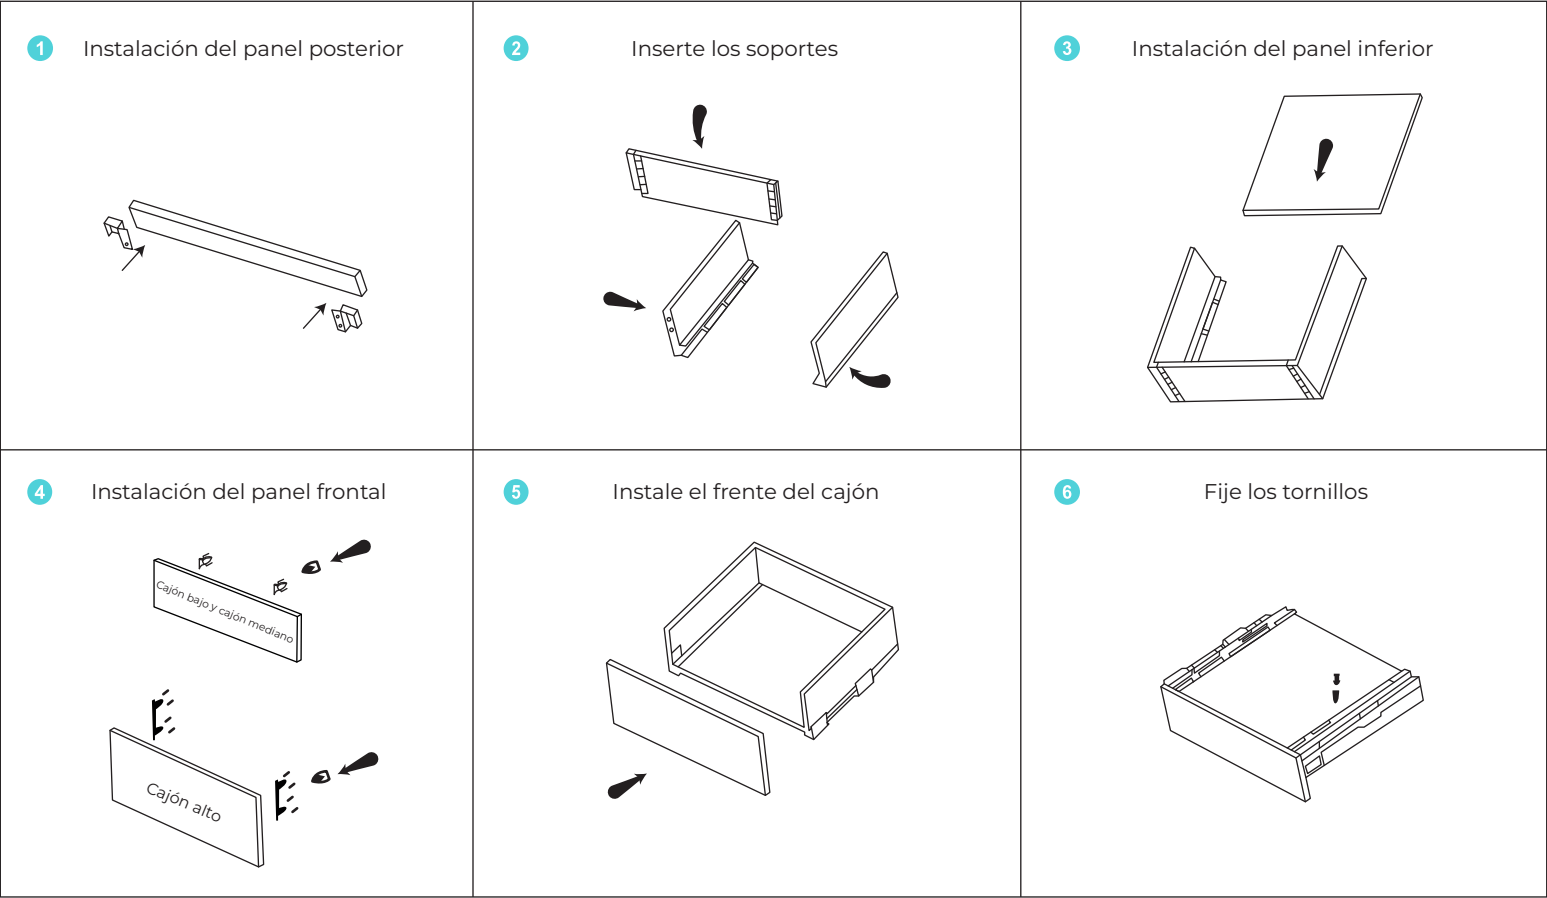


Ajuste del cajón


Ajuste lateral del frente del cajón $\pm 1.5\text{mm}$

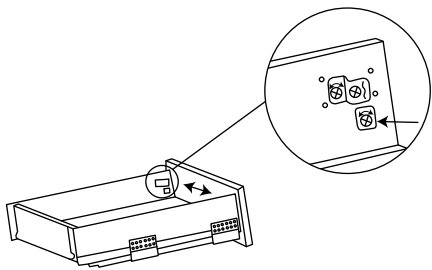

Ajuste de altura del frente del cajón $\pm 1.5\text{mm}$

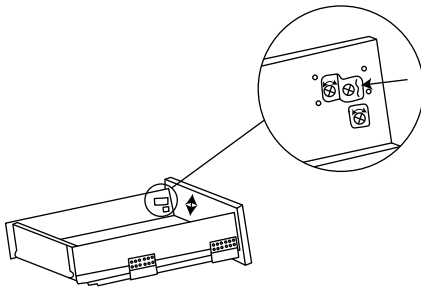


Presione la tapa hasta que encaje y deslícela sobre el cajón

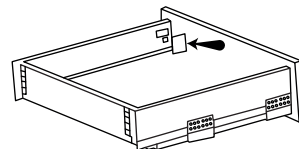


Desmontaje del cajón

Retire la tapa embellecedora tirando de ella con la mano

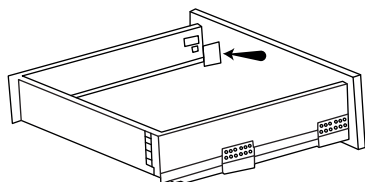

Utilice un destornillador para aflojar el frente del cajón

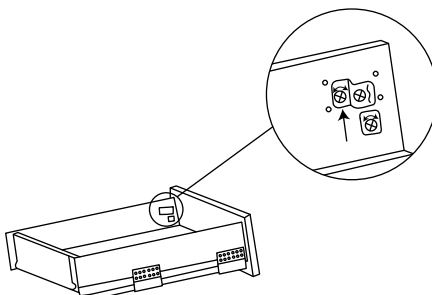

Presione el seguro de liberación y extraiga el cajón horizontalmente

