



PASO 1 · Instalar las correderas en el gabinete.

Instale las correderas en ambos lados interiores del gabinete, asegurando que queden alineadas y a la misma altura (profundidad interna del gabinete ≥ 480 mm)

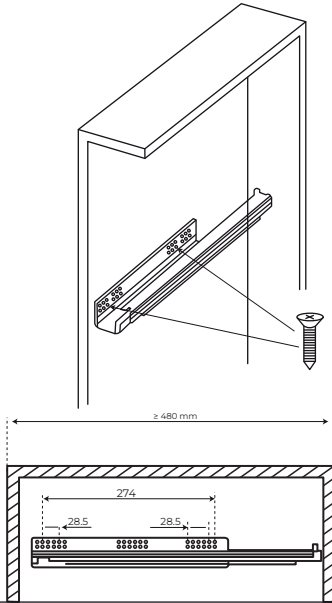


PASO 2 · Fijar las cubiertas laterales.

Coloca las cubiertas decorativas laterales sobre las correderas y fíjalas con los tornillos.

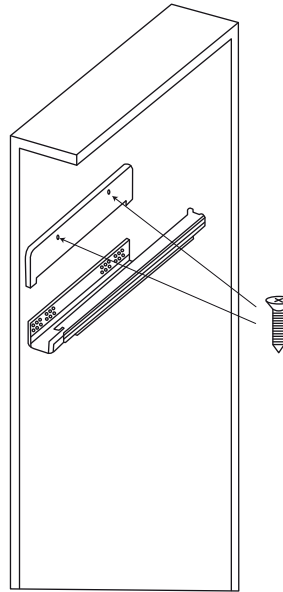


PASO 3 · Colocar y ajustar la canastilla.

- Extrae ambas correderas superiores.
- Levanta la parte frontal de la canastilla y alinea el extremo posterior con la corredera.
- Baja la parte frontal y presiona suavemente el producto para asegurarlo.

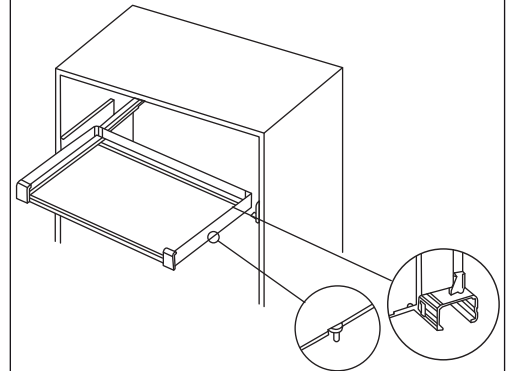


PASO 4 · Preparar la canastilla de tela.

- Coloca la base reforzada plana dentro de la canastilla de tela para proporcionar soporte.
- Inserta las varillas redondas en los orificios de los extremos de la canastilla, asegurándote de que los cabezales de los soportes plásticos permanezcan visibles.

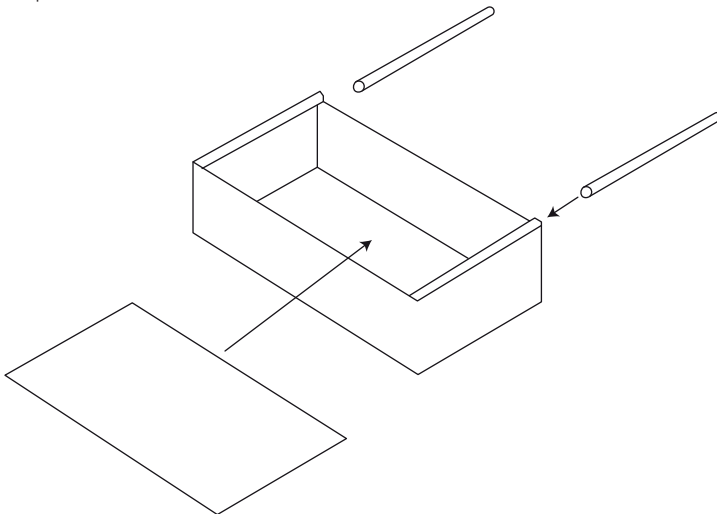

PASO 5 · Colocar canastillas en el marco.

- Coloca la canastilla de tela dentro del marco de aluminio, alineando los componentes plásticos con los orificios correspondientes para su instalación.

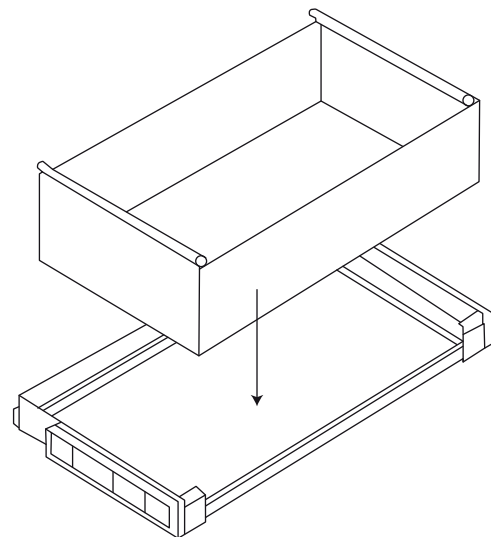

Notas y recomendaciones

1. Si las correderas no se mueven con estabilidad, revisar que no haya polvo o residuos dentro de las correderas.
2. Si no se deslizan suavemente, comprobar que el marco y las correderas estén horizontales.
3. Si el frente queda desnivelado, verificar que ambas correderas estén instaladas a la misma distancia del frente del gabinete y que los ganchos traseros estén correctamente insertados.