
ORGANIZADOR DE ESQUINA EXTRAÍBLE TIPO MAGIC CORNER FULL PULL OUT (650×480×560 MM) PARA GABINETE DE 800 MM

GUÍA DE INSTALACIÓN

COD.OOCB5206-800G

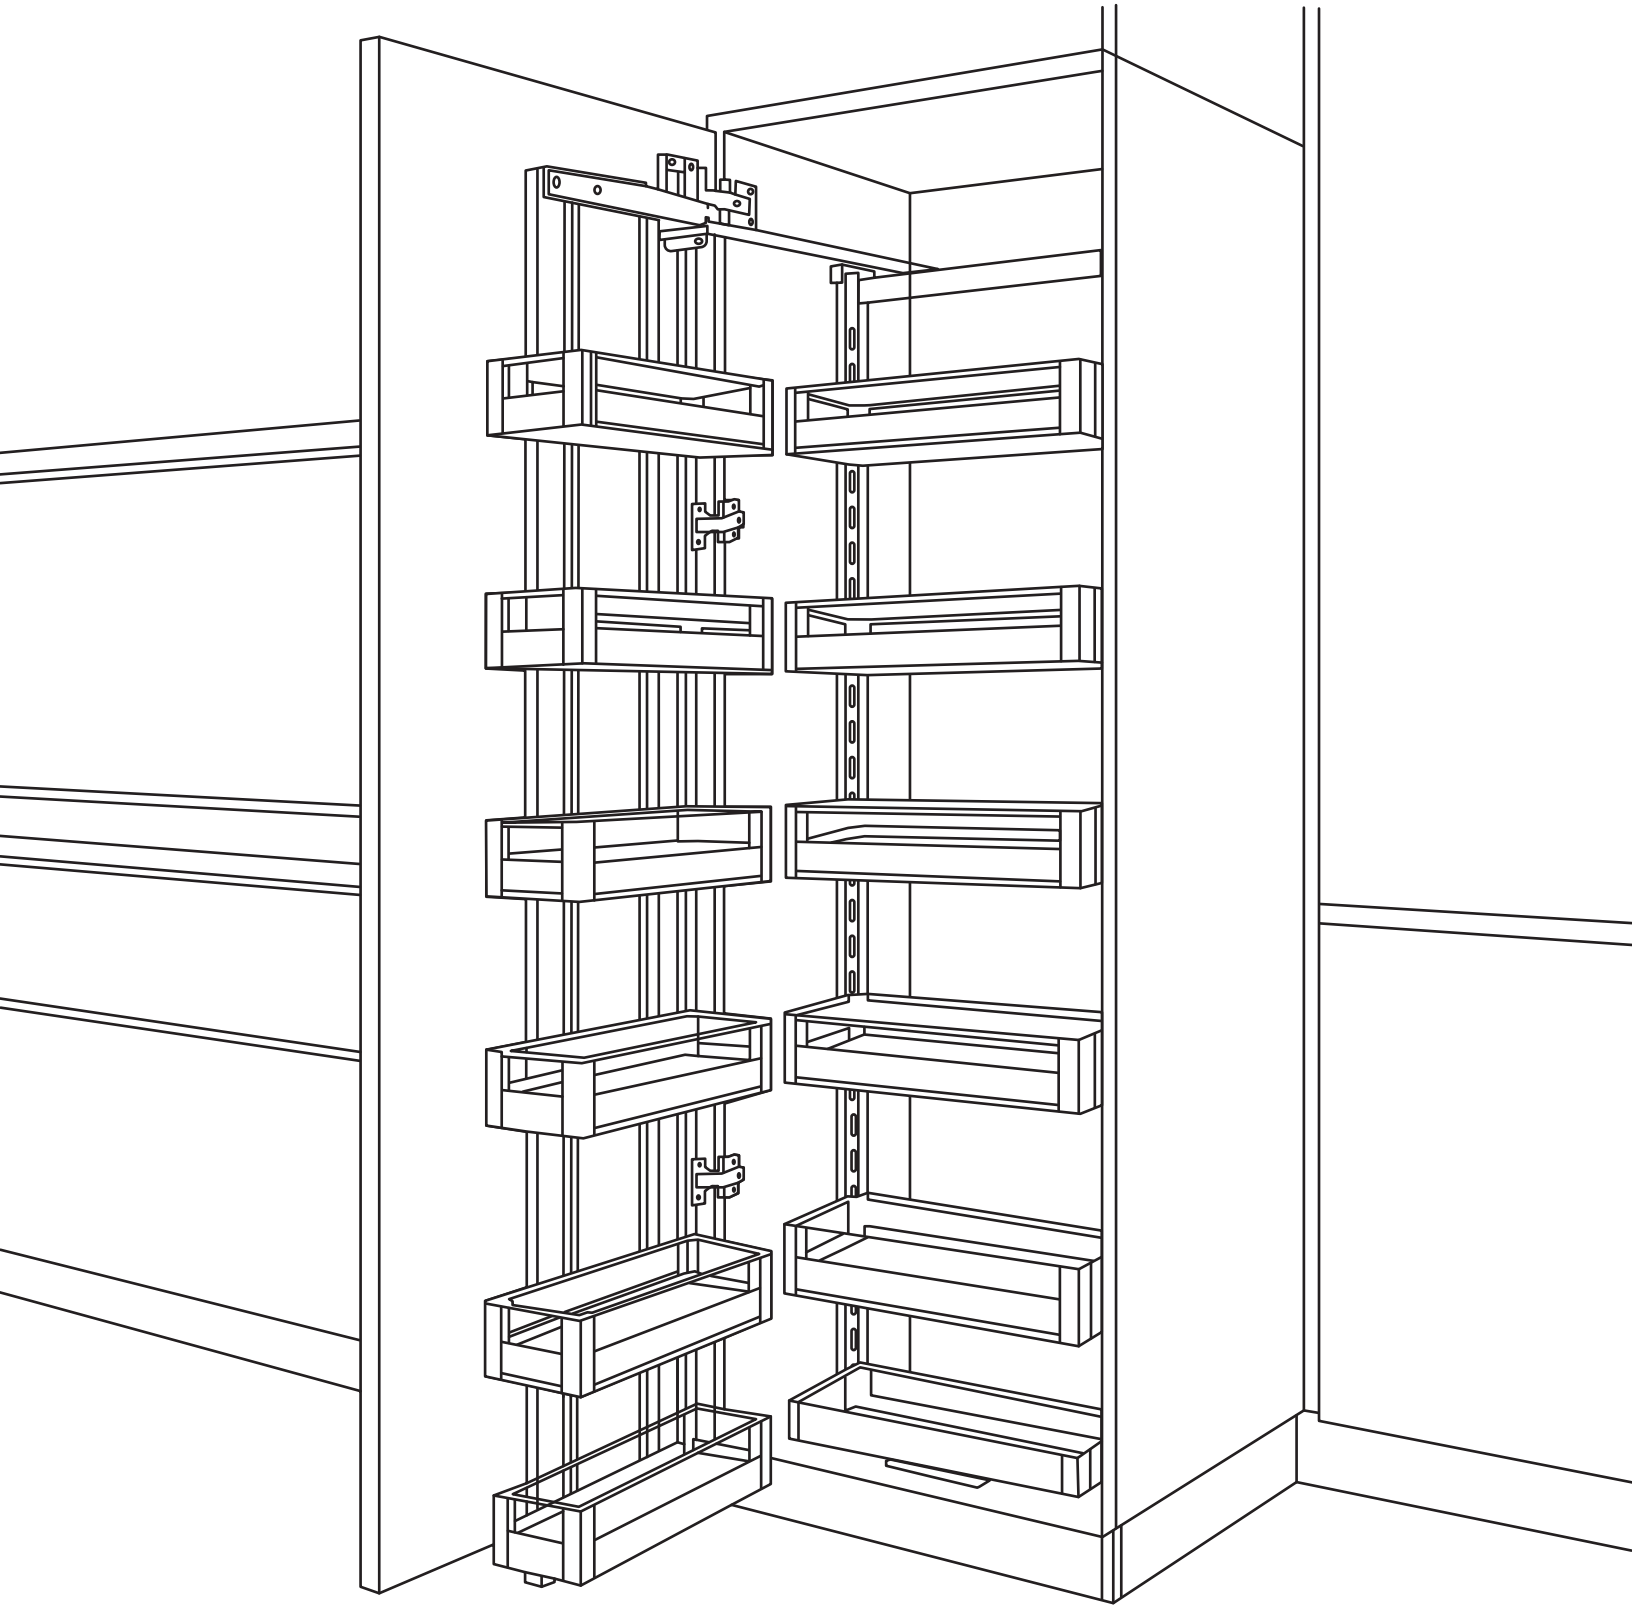

Contenido:

A



x1


x1


B


x1

C


x1

D


x4

E


x2

F


x2


G



x4


x1


x4

H



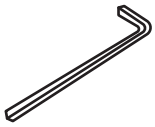
x1


x16


x14

I



J



K



x2


L


x1

INSTALACIÓN PASO A PASO

PASO 1 · Medidas adecuadas del gabinete

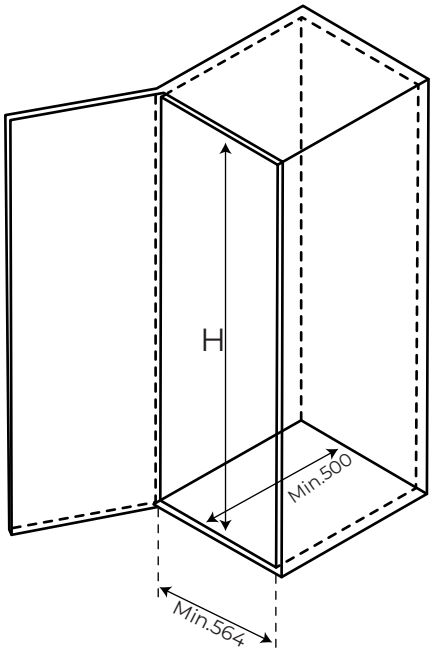

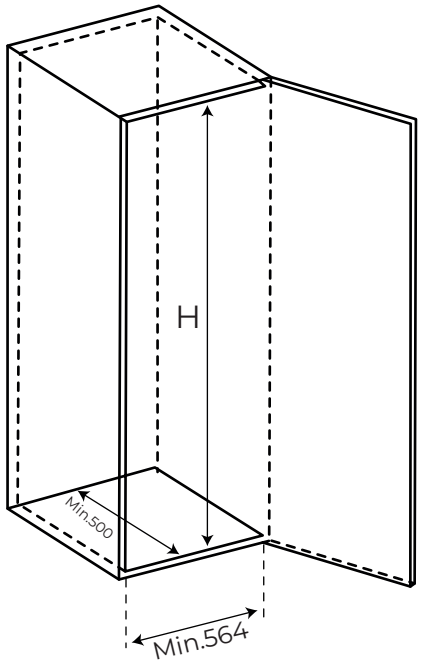


Gabinete	Altura del marco(H)	Número de niveles	I	J
600mm	1825	6	6	6


Medidas adecuadas del gabinete: profundidad (D) de 500 mm, ancho (W) de 600 mm y altura interior (H) según las dimensiones del marco. El organizador puede instalarse en el lado izquierdo o derecho del gabinete.

- Mida el ancho y la profundidad interiores del gabinete.
- Compruebe que el ancho interior sea de al menos 564 mm y la profundidad de al menos 500 mm.
- Mida la altura disponible y compárela con la altura del marco del modelo seleccionado.
- Verifique que la puerta pueda abrirse sin interferir con el organizador.
- Confirme que el interior esté libre de obstáculos antes de iniciar la instalación.

PASO 2 · Preparación y marcado de las perforaciones de la base inferior y el marco principal

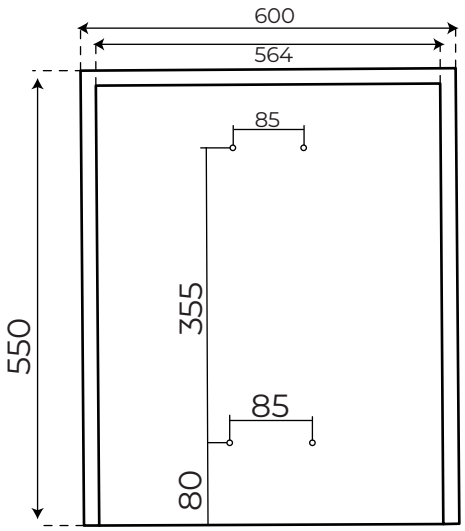


NIVELES	ALTURA DE COLOCACIÓN
6	1775

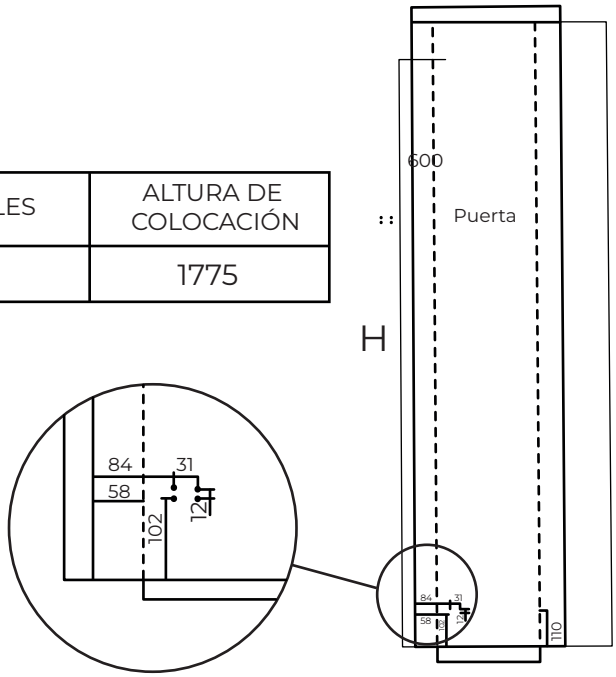


- Coloque la base inferior en el fondo del gabinete, siguiendo la posición indicada en el dibujo técnico. Alinee sus orificios con las referencias del esquema y marque los puntos de fijación.
- Presente el marco principal sobre la base para comprobar su posición y alineación. Identifique los puntos de conexión entre ambos componentes y marque las perforaciones correspondientes, respetando las medidas indicadas por el fabricante.
- Verifique que el marco quede vertical y que exista espacio suficiente para el movimiento del mecanismo. Una vez comprobadas las medidas y la ubicación de todas las marcas, realice las perforaciones necesarias con una broca adecuada para el material del gabinete.
- Antes de continuar, confirme que los puntos de fijación coincidan con el dibujo técnico original y que no interfieran con otros componentes del mueble.

PASO 3 · Instalación de la base inferior

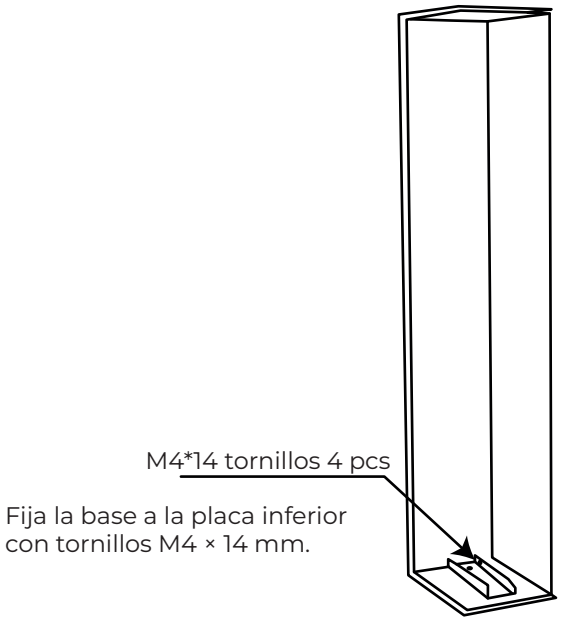


- Coloque la base inferior en el fondo del gabinete, haciendo coincidir sus orificios con las perforaciones realizadas previamente. Fije la base utilizando los cuatro tornillos M4 × 14 indicados en el esquema y apriételos de manera uniforme para asegurar una sujeción firme
- Compruebe que la base quede correctamente asentada, nivelada y sin movimientos antes de continuar con el montaje del marco principal.

PASO 4 · Instalación y fijación del marco principal

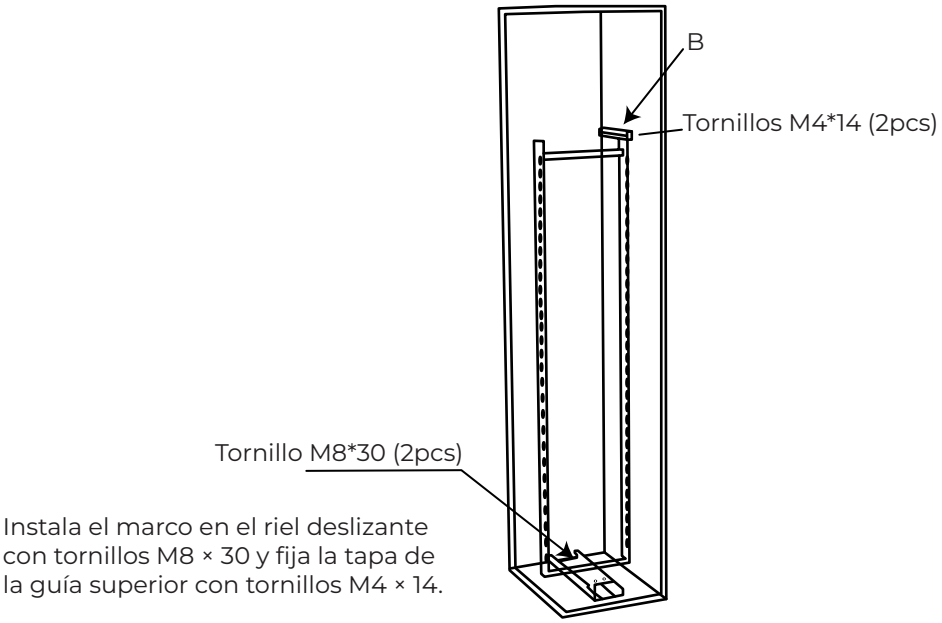

- Identifique el marco principal y colóquelo sobre la base inferior, alineando los puntos de conexión de ambos componentes. Fije el marco a la base utilizando los dos tornillos M8 × 30 indicados en el manual. Compruebe que la estructura quede vertical y que los perfiles de soporte permanezcan paralelos.
- Verifique que todas las uniones estén correctamente ajustadas y que el marco permanezca estable dentro del gabinete.


PASO 5 · Preparación y fijación de los conectores del panel

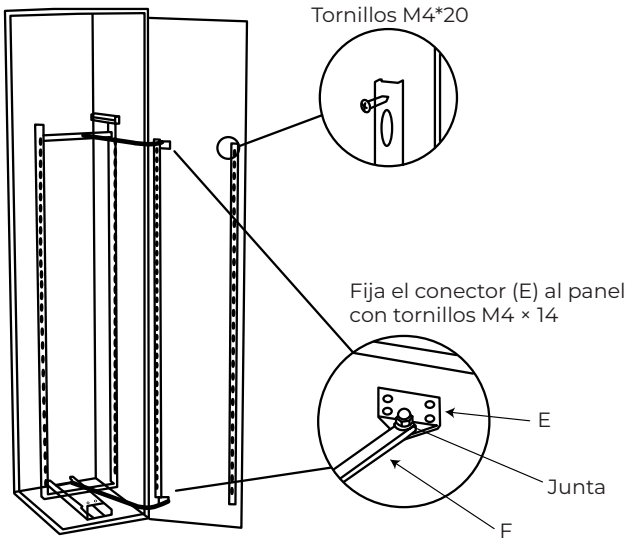

- Identifique los conectores destinados a unir el panel frontal con el mecanismo extraíble. Determine la altura de montaje de acuerdo con la configuración del organizador y marque los puntos de fijación en la cara interior del panel, respetando las cotas del fabricante.

- Coloque los conectores en las posiciones marcadas e instale las juntas o arandelas correspondientes, cuando lo indique el esquema. Fije los componentes con los tornillos especificados y compruebe que queden alineados y firmemente sujetos.

PASO 6 · Instalación de las canastillas

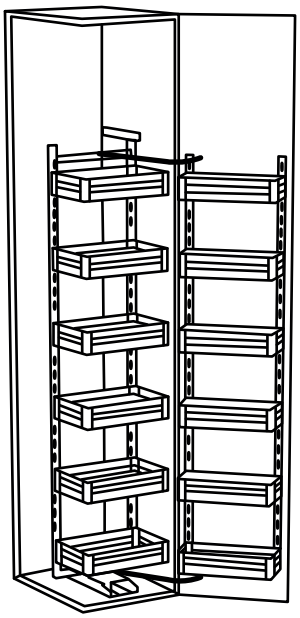

- Coloque las canastillas en los perfiles de soporte del marco principal, distribuyéndolas de acuerdo con la configuración del organizador. Alinee cada canastilla con los puntos de montaje correspondientes y asegúrese de que quede correctamente fijada.

- Una vez instaladas todas las canastillas, compruebe que estén alineadas y que el conjunto esté correctamente acoplado al panel de la puerta. Verifique que el mecanismo pueda extraerse sin obstrucciones y que las canastillas mantengan su posición durante el desplazamiento.

PASO 7 · Ajuste final y comprobación del funcionamiento

- Revise que todos los tornillos, soportes y elementos de fijación estén correctamente colocados. Extraiga e introduzca el organizador varias veces para comprobar que el mecanismo se desplace de manera uniforme y sin obstrucciones.

- Verifique que las canastillas permanezcan estables, que el marco no presente movimientos y que el panel frontal no interfiera con las paredes ni con otros componentes del gabinete.