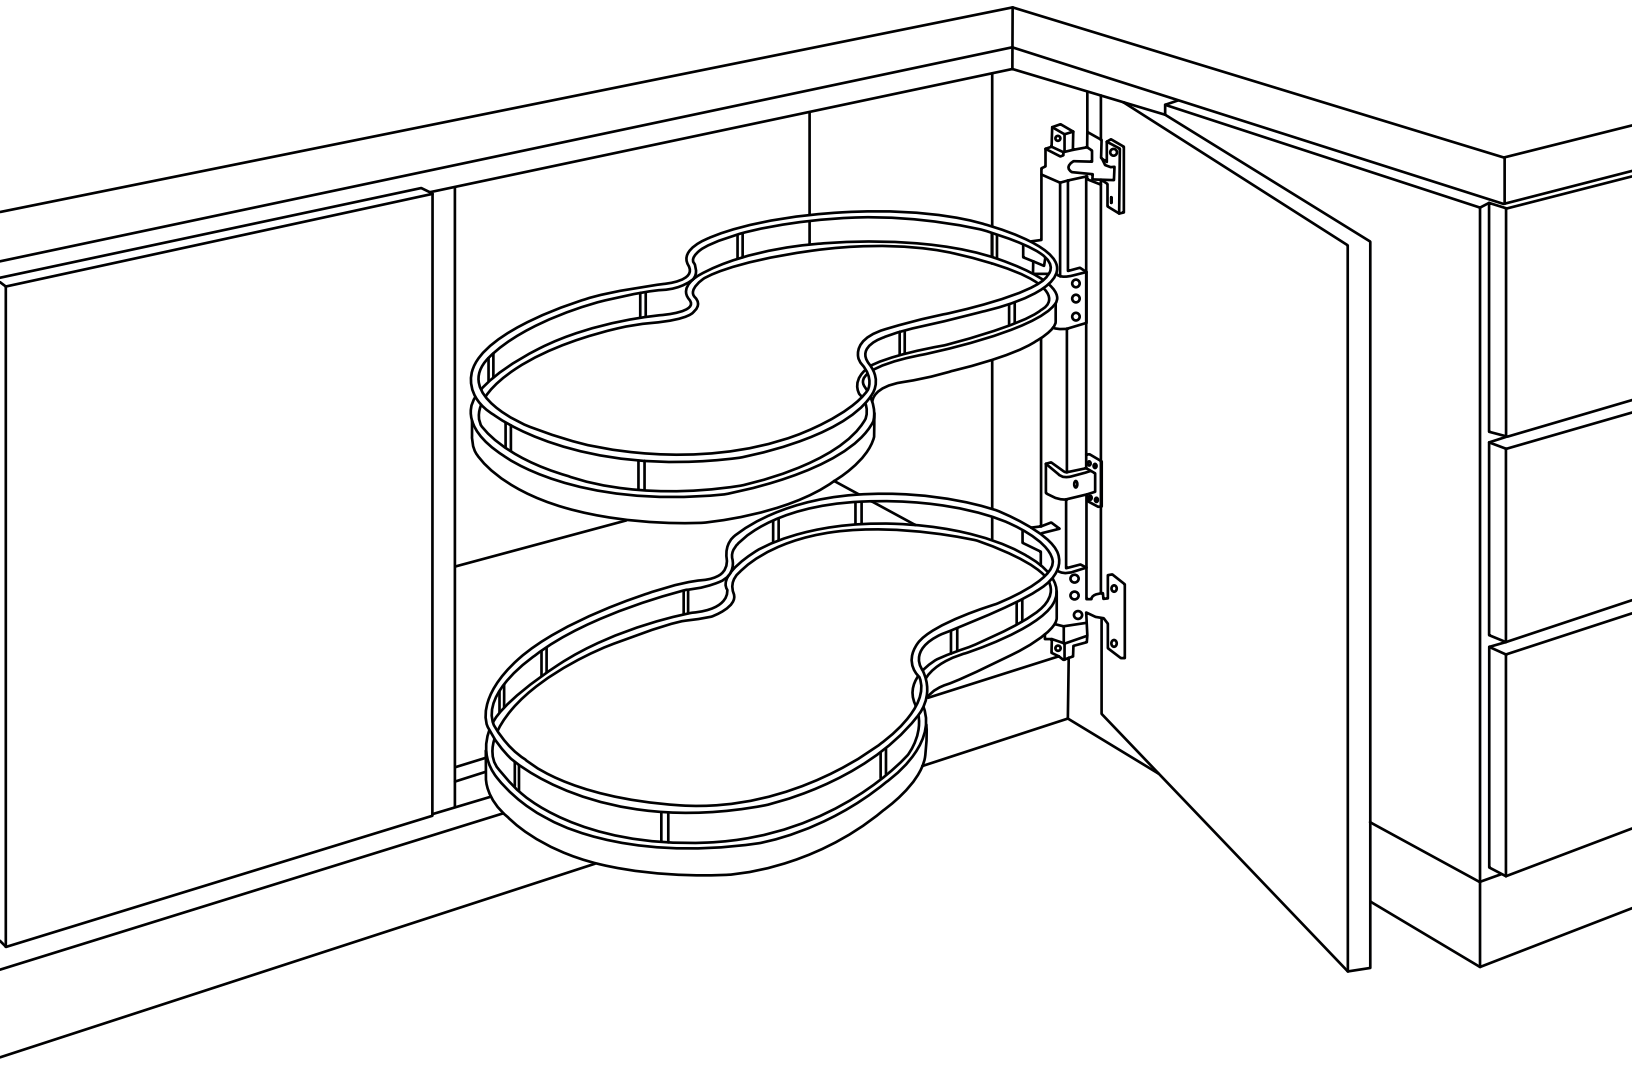
ORGANIZADOR ESQUINERO LEMANS
CIERRE SUAVE Y TAPETE ANTIDESLIZANTE

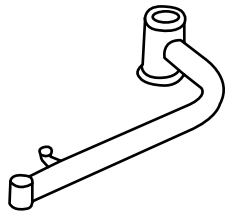

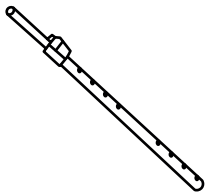
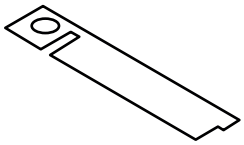
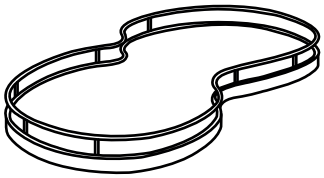
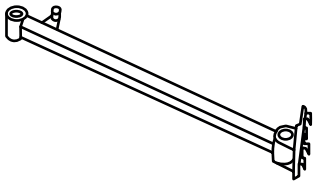
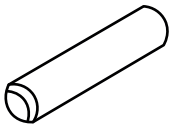
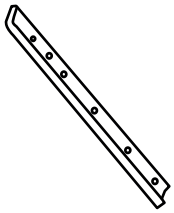
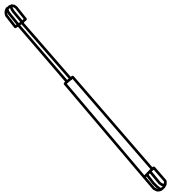
GUÍA DE INSTALACIÓN
COD.OCB4010-800



Herramientas necesarias.

- Cinta métrica, escuadra y nivel.
- Desarmadores.
- Taladro atornillador.
- Broca para madera.
- Lápiz para marcar los puntos de fijación.

Contenido:

A  x2		
B  x1	C  x1	D  x1
E  x1	F  x2	G  x2
H ST4*20  x5	I  x2	J  x2
K  x2	L ST4*16  x8	M M4*8  x2
N  x1	P  x4	Q  x2

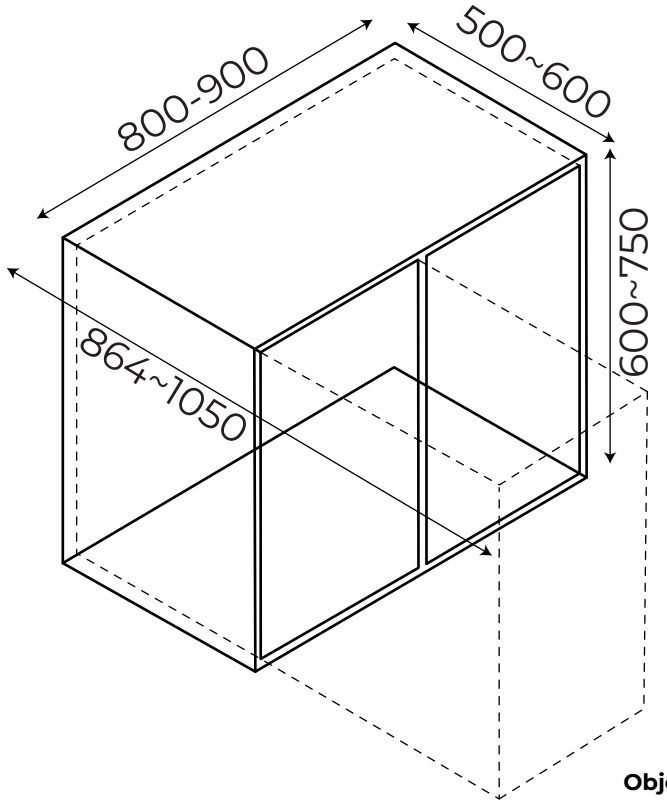
Recomendaciones de instalación

- Verifique las dimensiones interiores del gabinete antes de comenzar el montaje.
- Compruebe que los costados y las superficies de apoyo estén alineados y nivelados.
- Identifique cada componente utilizando la lista de accesorios incluida en el instructivo.
- Realice las perforaciones guía únicamente en los puntos indicados por el fabricante.
- Utilice los tornillos correspondientes para cada componente y evite apretarlos excesivamente.
- Compruebe que el tubo vertical y los brazos de soporte estén firmemente sujetos antes de colocar las canastillas.
- Instale los seguros de retención para evitar que los componentes se desprendan durante el movimiento.
- Asegúrese de que las canastillas tengan espacio suficiente para girar sin rozar las paredes, las puertas u otros elementos del gabinete.
- Realice una prueba de funcionamiento antes de colocar objetos en el organizador.

INSTALACIÓN PASO A PASO

PASO 1 · Preparación del gabinete


Medidas en milimetros



Objetivo: Verificar que el gabinete cuente con las dimensiones necesarias para instalar el organizador.

- Compruebe que el gabinete tenga las dimensiones indicadas en el esquema de instalación.
- Verifique que la altura interior se encuentre entre 600 y 750 mm y que la profundidad sea de al menos 500 mm.
- Identifique el costado donde se fijará el mecanismo y confirme que el interior esté libre de obstáculos.
- Marque los puntos de montaje siguiendo las medidas indicadas en el instructivo.

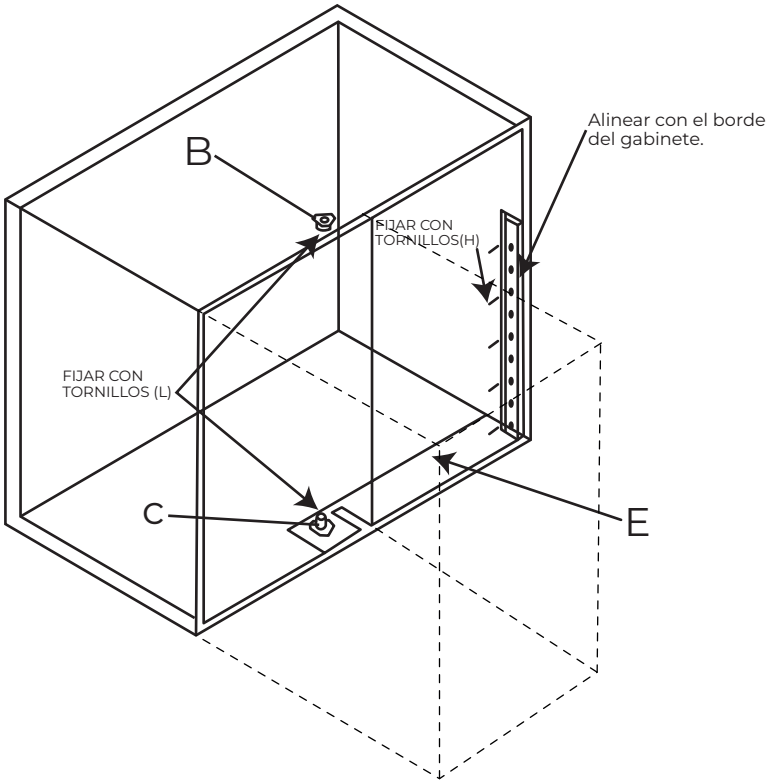
PASO 2 · Instalación de la canastilla.



Objetivo: Fijar los componentes de montaje que sostendrán el mecanismo del organizador.

- Identifique los soportes y el riel de montaje correspondientes.
- Coloque las piezas B, C y E en las posiciones indicadas en el esquema.
- Alinee los soportes con el borde del gabinete.
- Realice las perforaciones necesarias y fije los componentes con los tornillos correspondientes.
- Compruebe que todas las piezas queden firmemente sujetas.

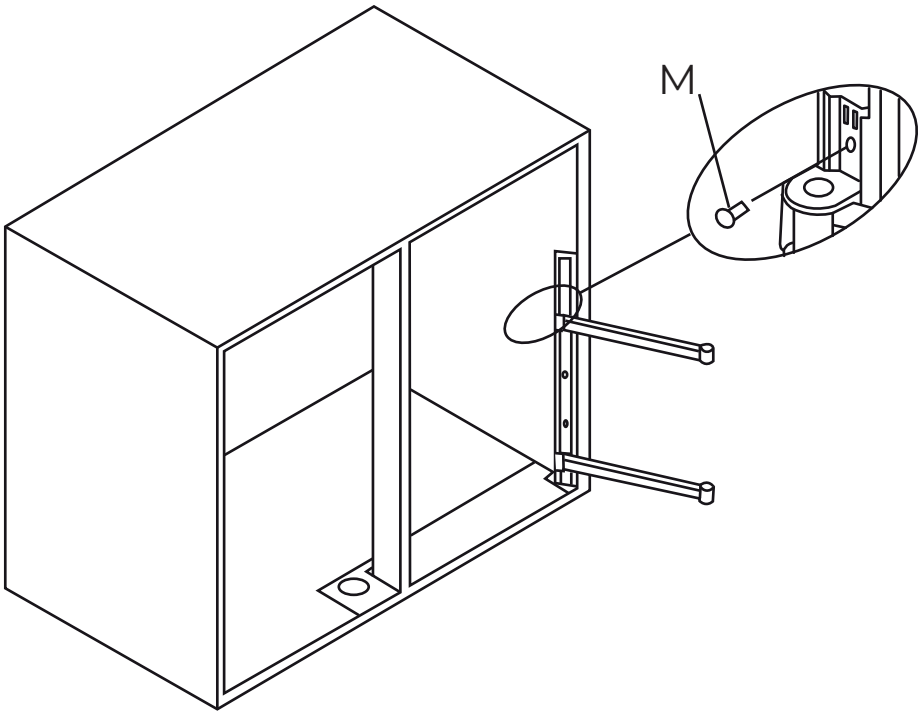
PASO 3 · Instalación de los brazos rectos




Objetivo: Instalar los brazos que servirán como soporte para el mecanismo móvil.

- dentifique los dos brazos rectos correspondientes a la pieza G.
- Coloque cada brazo en el soporte indicado en el diagrama.
- Alinee los puntos de fijación y asegure las uniones con los tornillos M4 × 8, identificados como pieza M en la guía.
- Compruebe que ambos brazos estén correctamente colocados y orientados hacia el interior del gabinete.

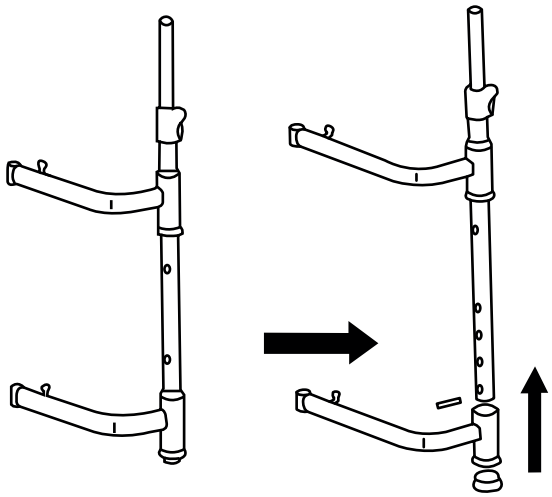PASO 4 · Instalación de los brazos curvos



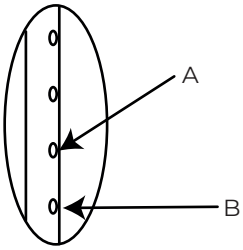Se puede elegir la posición A o B
para la instalación.




Instalar de abajo hacia arriba

Objetivo: Montar los brazos curvos que permitirán el movimiento de las canastillas.

- dentifique los dos brazos rectos correspondientes a la pieza G.
- Coloque cada brazo en el soporte indicado en el diagrama.
- Alinee los puntos de fijación y asegure las uniones con los tornillos M4 × 8, identificados como pieza M en la guía.
- Compruebe que ambos brazos estén correctamente colocados y orientados hacia el interior del gabinete.

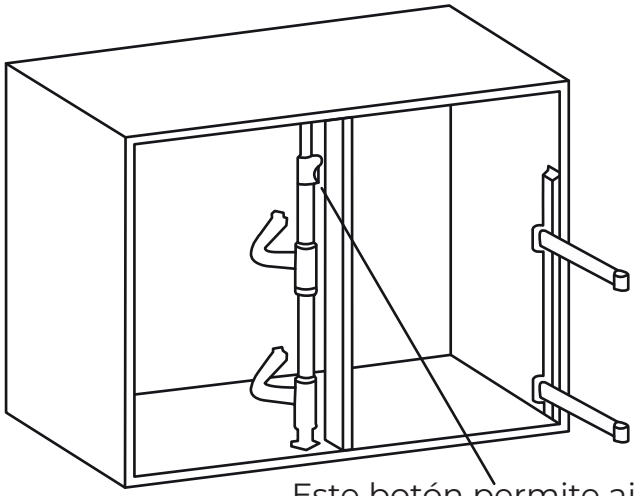
PASO 5 · Instalación y ajuste del tubo vertical



Objetivo: Colocar el tubo vertical y ajustar su altura para asegurar la estabilidad del mecanismo.

- Coloque el tubo vertical en la posición indicada dentro del gabinete.
- Alinee el tubo con los soportes de montaje.
- Utilice el botón de ajuste para regular la altura del mecanismo.
- Compruebe que el tubo quede correctamente asentado en sus puntos de apoyo.
- Verifique que el conjunto permanezca estable antes de instalar las canastillas.

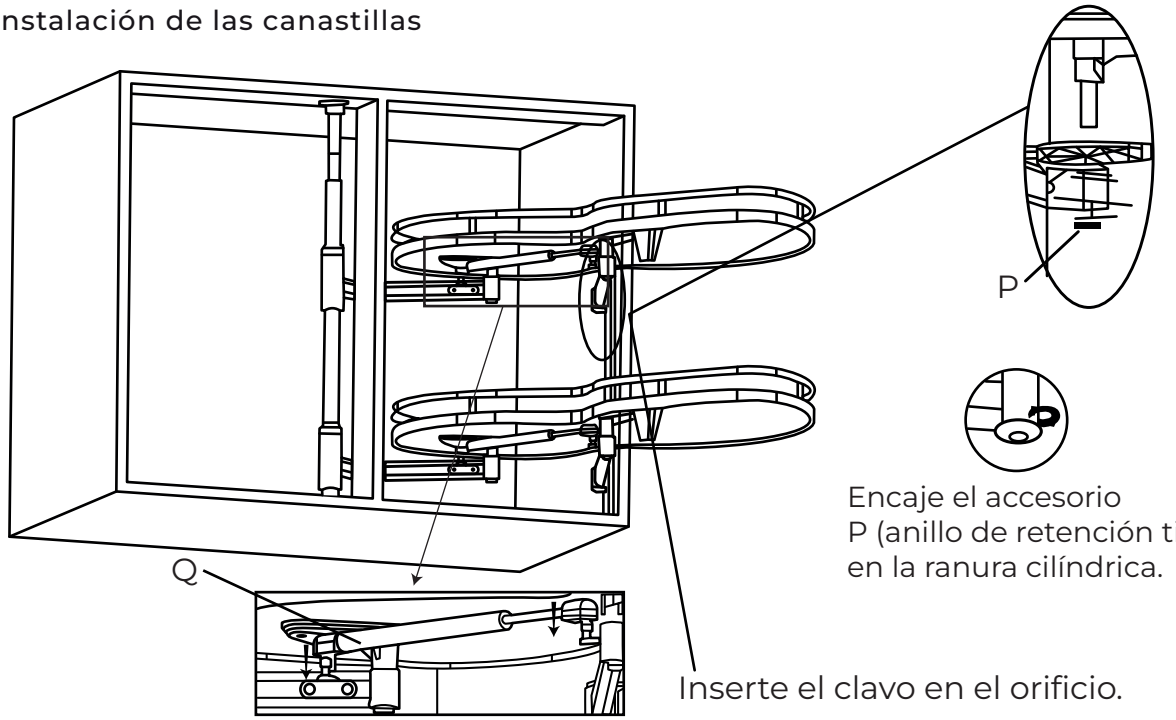PASO 6 · Instalación de las canastillas



Objetivo: Colocar las dos canastillas en el mecanismo de soporte.

- Identifique las dos canastillas correspondientes a la pieza F.
- Coloque cada canastilla sobre los brazos de soporte correspondientes.
- Alinee los puntos de conexión y asegúrese de que las piezas estén correctamente asentadas.
- Inserte los pasadores en las ranuras indicadas.
- Coloque los seguros tipo circlip, identificados como pieza P, en las ranuras cilíndricas correspondientes.

PASO 7 · Ajuste final

- Revise que todos los tornillos, soportes y seguros estén correctamente colocados.
- Mueva las canastillas para comprobar que el mecanismo funcione sin obstrucciones.
- Verifique que las canastillas no rocen las paredes ni los componentes del gabinete.
- Compruebe que el mecanismo permanezca estable durante su movimiento.

- El mecanismo se desplaza sin interferencias.
- Las canastillas permanecen firmes y correctamente alineadas.
- El organizador está listo para su uso.