

CERRADURAS

CERRADURAS RESIDENCIALES - MANHATTAN




Guía de Instalación y Corte


2001

Imprimir a tamaño real


1.- MARCAR PUERTA Y PERFORACIONES

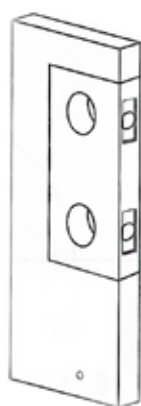

2.- INSTALAR PESTILLO

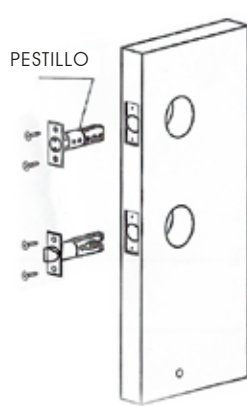

3.- INSTALAR CERRADURA EXTERIOR

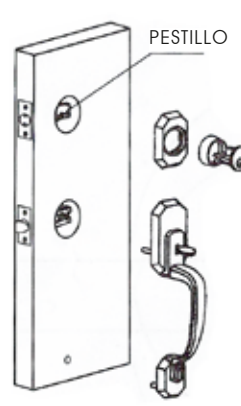

• Doble la plantilla sobre el borde de la puerta, marcar 60 mm (2-3 / 8 ") o 70 mm (2-3 / 4 ") de agujeros



• Marque un $\varnothing 54\text{mm}$ (2-1 / 8 ") y un $\varnothing 41\text{mm}$ (1-5 / 8 "), dos orificios de $\varnothing 25\text{mm}$ (1 ") y uno de $\varnothing 8\text{mm}$ (5/16") a través de la puerta.

• Corte dos de 58x26x3 mm (2-5 / 16 "x 1" x 1/8 ") base


• Pestillo ajustable de 60mm(2-3 / 8 ") o pestillo de 70mm(2-3 / 4 ").

• Empuje el cerrojo hacia adentro manteniendo la mira de la flecha en el cerrojo siempre hacia arriba

• Insertar pestillo de manera horizontal

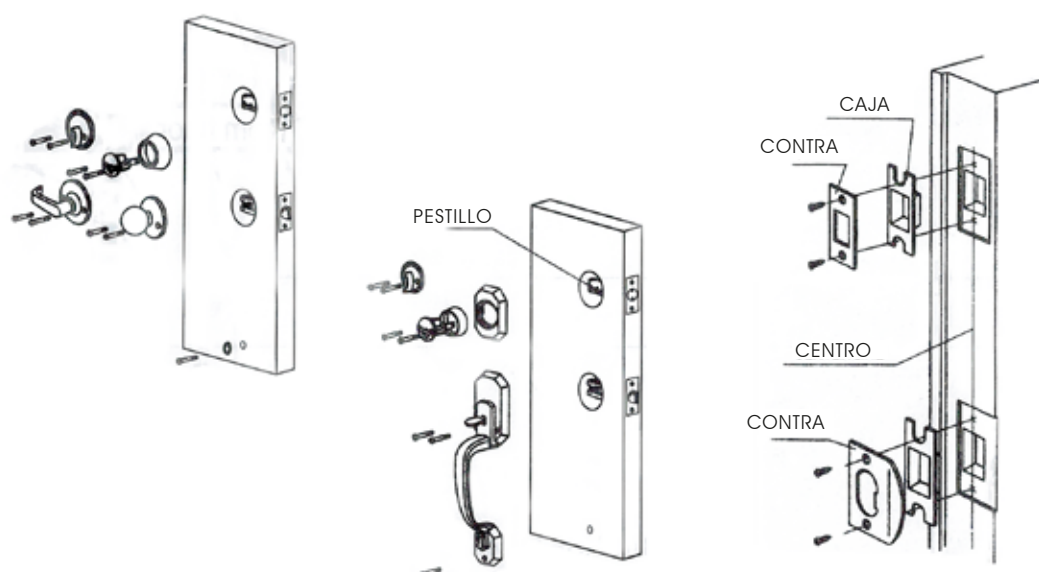

El pestillo se empuja completamente hacia la derecha para backset de 70 mm (2-3/4 "). (Durante el ajuste, manteniendo dos dientes de la leva para avanzar siempre)



Presione el final del cerrojo, gire el pestillo de la cubierta tirar o empujar para convertirse en 70mm (2-3 / 4 ") o 60mm (2-3 / 8 ")

CERRADURAS

CERRADURAS RESIDENCIALES - MANHATTAN



Guía de Instalación y Corte

2001

Imprimir a tamaño real

