

CERROJOS

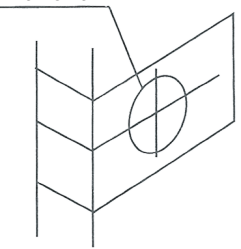
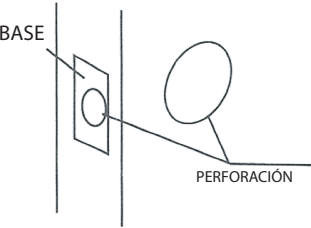
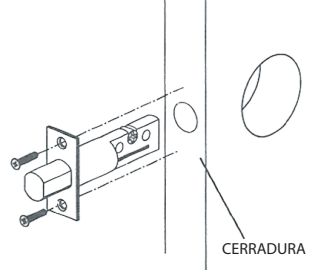
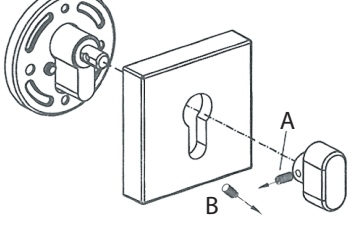
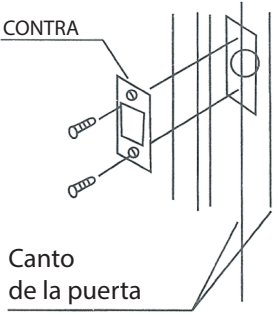
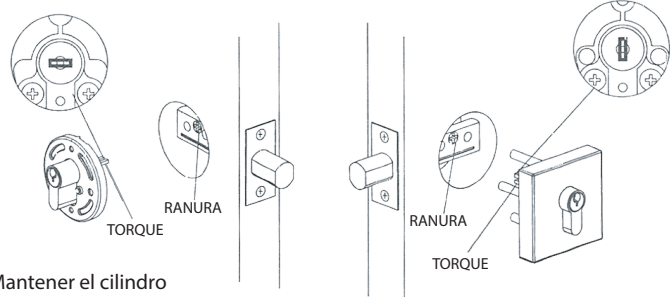
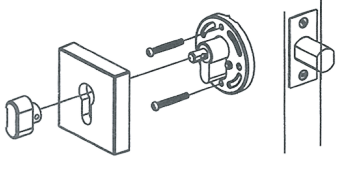
CERROJO REDONDO




Cod.RD101SN / RD101CP / RD101NE / RD102SN / RD102CP/
RD102NE

Formato sin escala

Guía de instalación

1 MARCAR LA PUERTA	2 TALADRAR	3 INSTALAR LA CERRADURA	4
<p>Plantilla</p>  <p>Marca el sitio de la cerradura y las perforaciones.</p>	<p>BASE</p>  <p>PERFORACIÓN</p> <p>Haga los agujeros a través de la puerta. Recorte la base.</p>	 <p>CERRADURA</p> <p>Mantener la flecha en el cerrojo siempre hacia arriba.</p>	 <p>A B</p> <p>Afloja los tornillos (A) y extrae la perilla (SI TIENE), afloje los tornillos de cobertura (B) y jale la tapa.</p>
5 INSTALAR CONTRA	6 INSTALAR CILINDRO		7 DOBLE CILINDRO
<p>CONTRA</p>  <p>Canto de la puerta</p>	 <p>RANURA TORQUE</p> <p>Mantener el cilindro de manera Horizontal al insertarlo en la ranura.</p>		 <p>Prepare la puerta como en los pasos 1,2,3,4 y 6. Instale el cilindro. Mantenga el torque de manera vertical al insertar la ranura de leve. y presione para instalar la cubierta.</p>

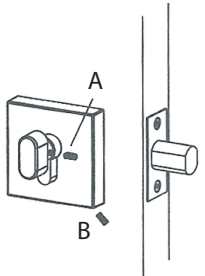
8



A
B

Instale la cubierta y ajuste con los tornillos (B). Luego coloque la mariposa en la cerradura y ajuste el tornillo (A).

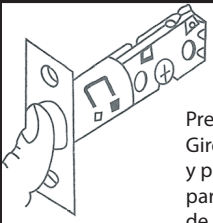INSTRUCCIONES PARA EL CERROJO AJUSTABLE



Presiona el final de la cerradura. Gire la cubierta de los pestillos y presione o jale para pasar de 60mm a 70mm de backset

60mm (2-3/8")
70mm (2-3/4")

