
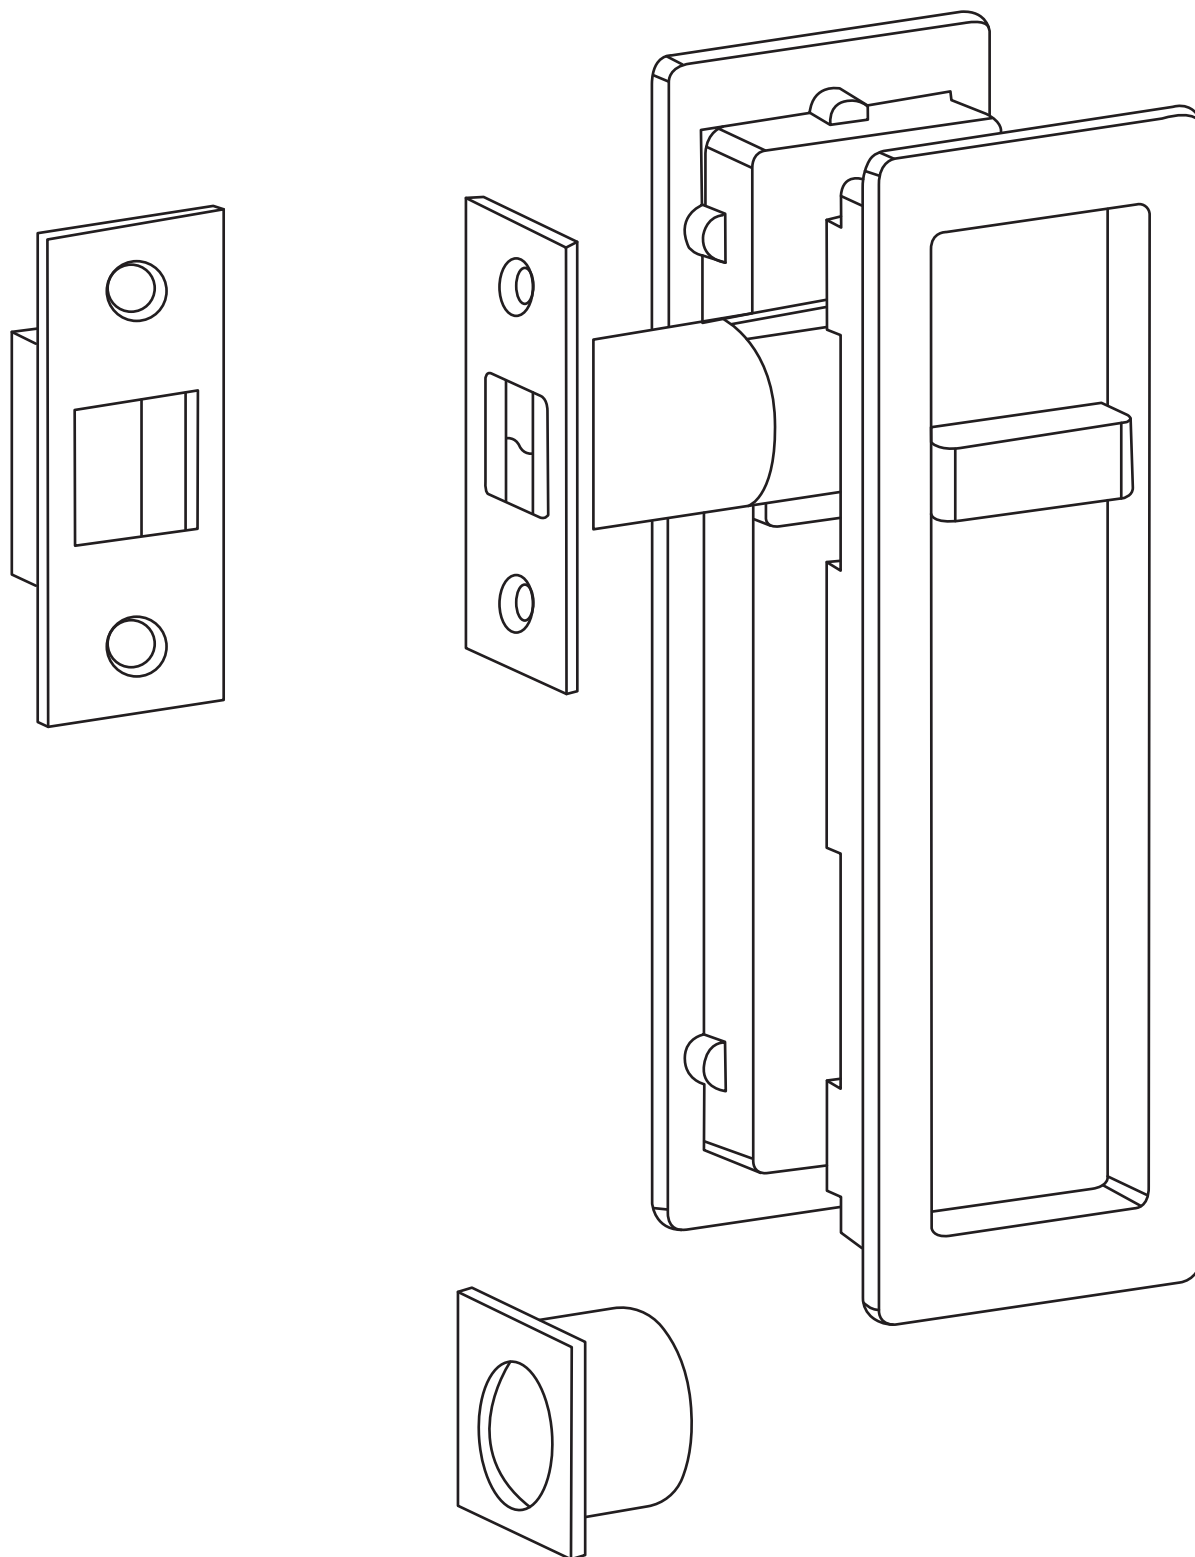
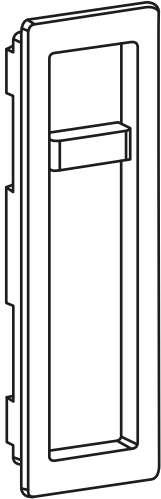
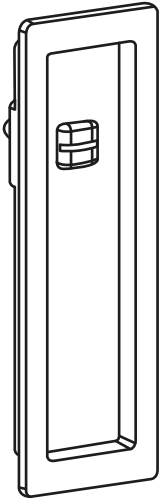



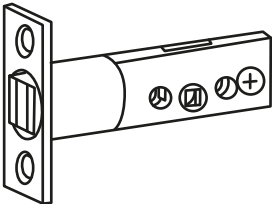





Contenido


			
1x	1x	1x	1x
			(m4x32mm) 
1x	1x	1x	3x
(4x19mm) 			
4x	8x		


Espesor de la puerta

- Cortar el quadradillo dependiendo el espesor de la puerta

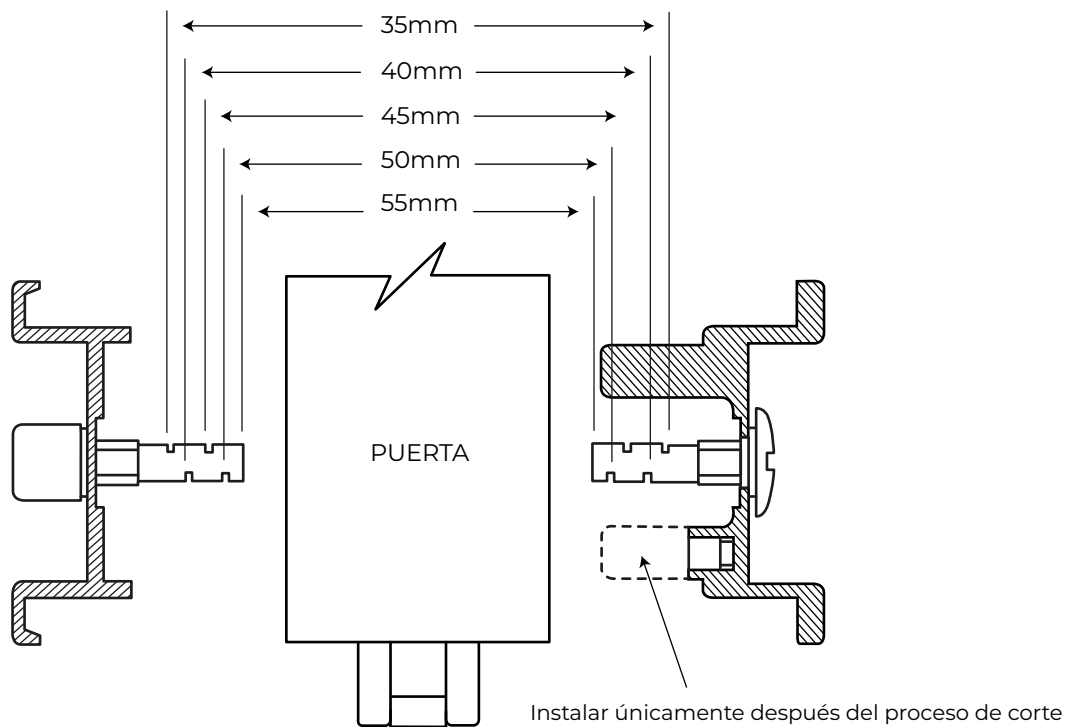


Taladrado

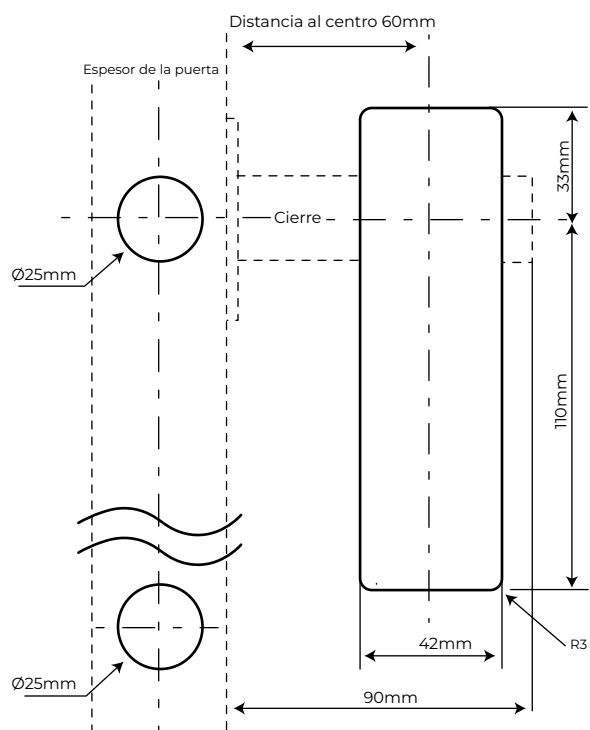

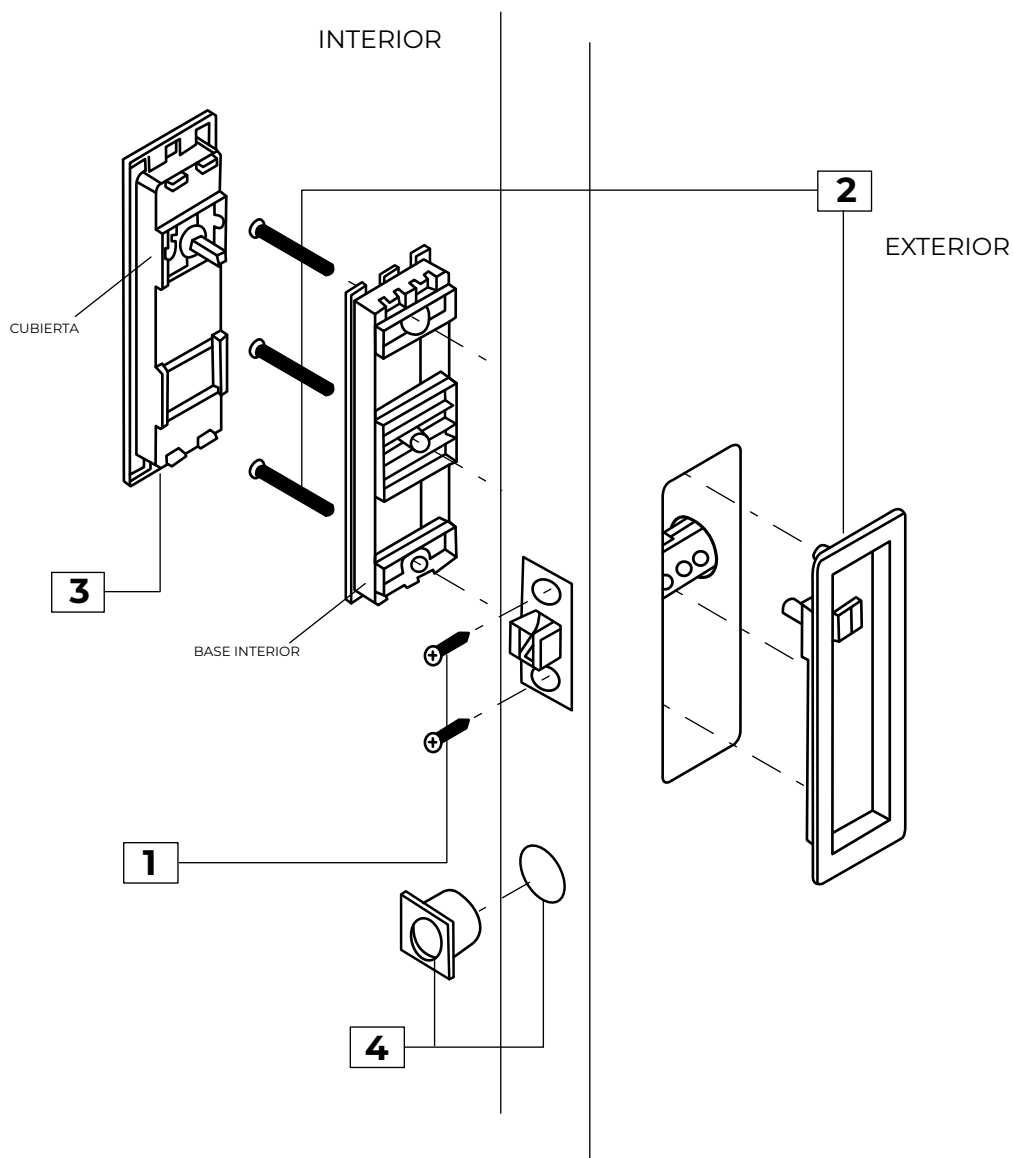


1. Fijar la cerradura usando los tornillos.
2. Fijar la base interior a la cazoleta exterior.
3. Colocar la cubierta en la base interior.
4. Colocar la cazoleta frontal.

Instalación PASO 2

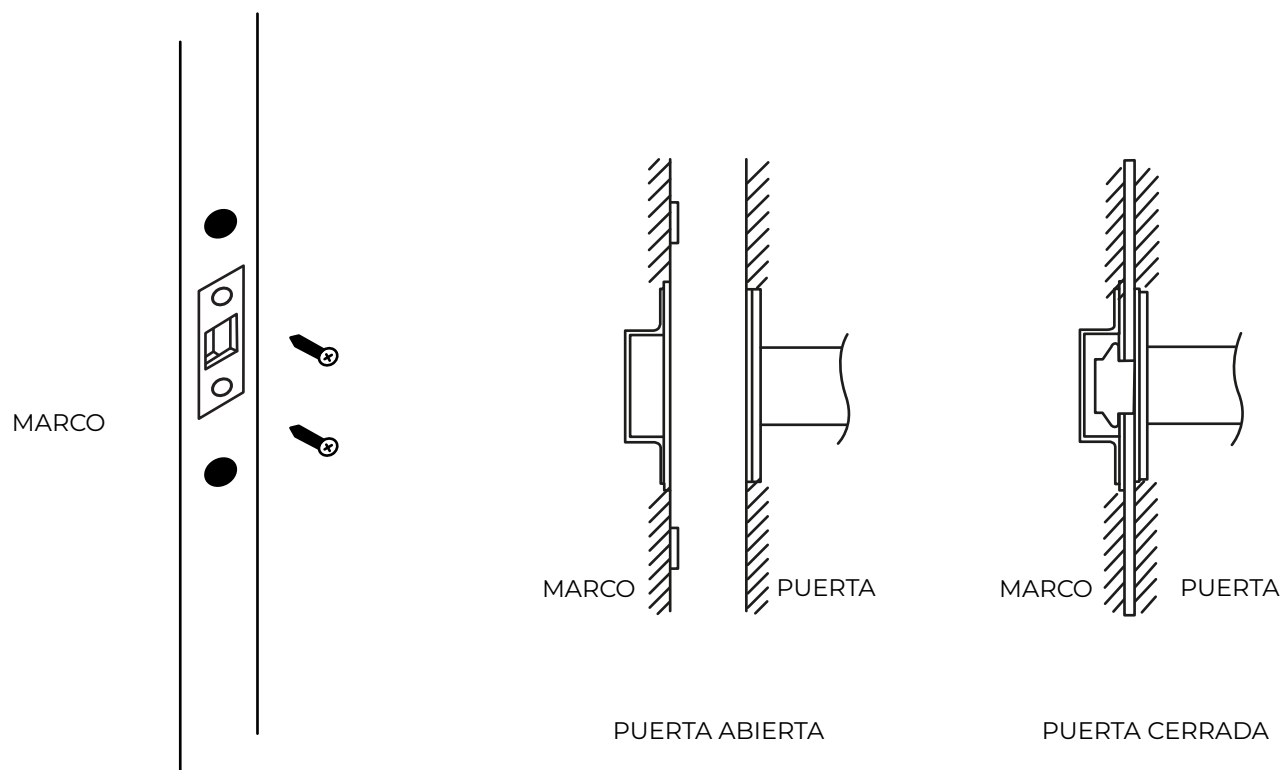

- Instale los tapones de goma en el marco de la puerta. Seleccione el tamaño del tapón de acuerdo con la separación real entre la puerta y el marco.

Remover cobertura interior

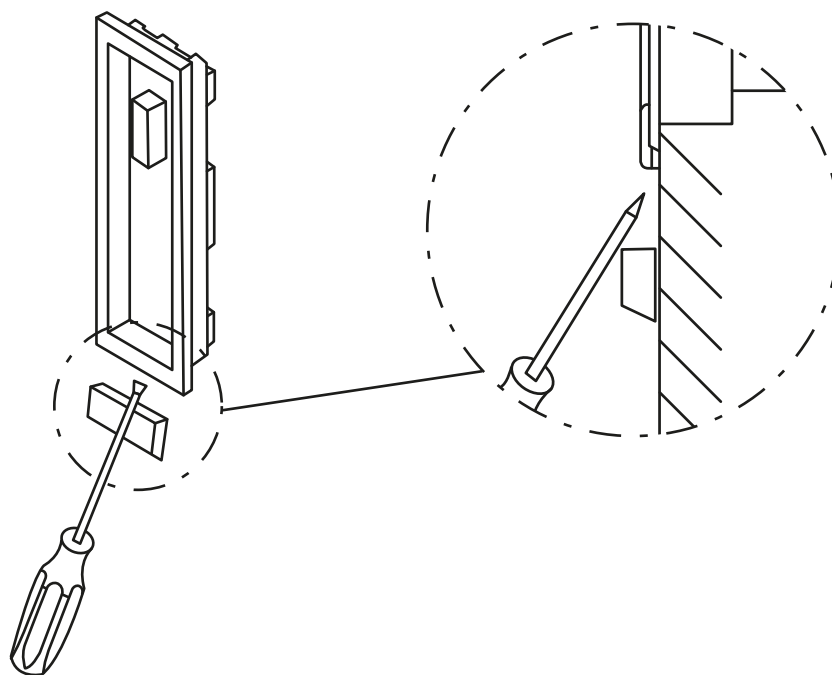

- Utilice una herramienta como punto de apoyo para desmontar la cubierta sin dañar la puerta