

Dimensiones de instalación (mm)

H=Altura interna del closet
 h=Altura de la puerta
 LT=Profundidad interna del closet
 T=Espesor de la puerta
 Profundidad interna del closet:
 LT=95(min)
 Altura de la puerta= $H-12_0^{+3}$
 Espesor de la puerta: $T \geq 16$

Distancia desde la parte inferior de la puerta hasta la superficie del riel inferior: 2~11

W=Ancho de puerta
 L=Ancho interno del closet
 Ancho: $W=L/2+15$

Distancia de cierre automático de la puerta $k=50$

Dimensiones de perforación para puertas deslizables (mm)

Ajuste de resortes 9mm
 Ajuste altura de la puerta 0 - 4mm


Dimensiones de instalación de riel superior e inferior

Riel superior e inferior


Instalación




Instalar amortiguador

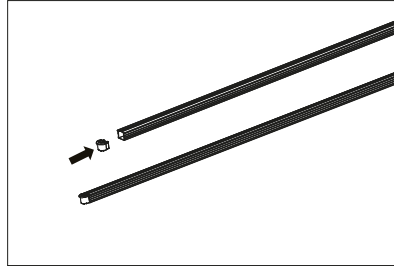


Instalar el tapón del riel (opcional)

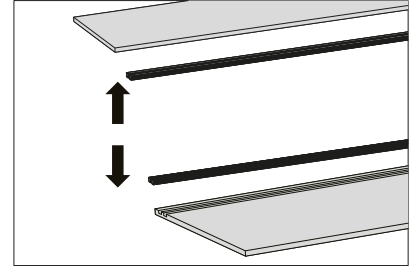


Instalar el riel

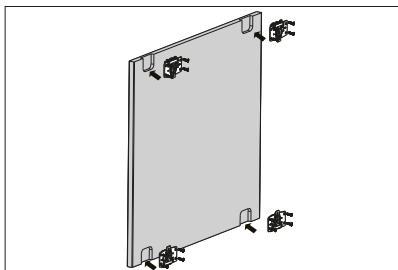


Instalar carretillas

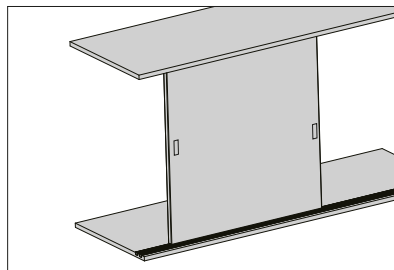

Instalar la puerta

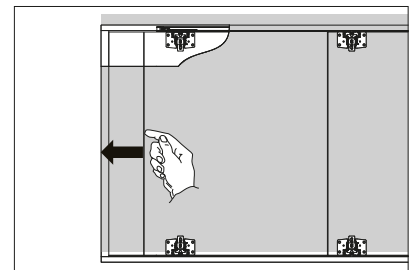


Situe la puerta a la posición completamente cerrada y ubique la posición del amortiguador

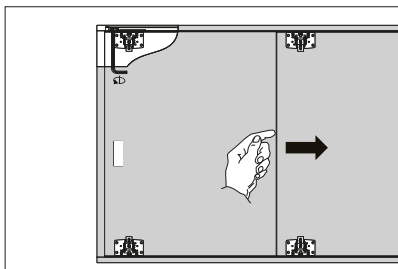

Abra la puerta, luego arregle el amortiguador con una llave allen

Ajuste

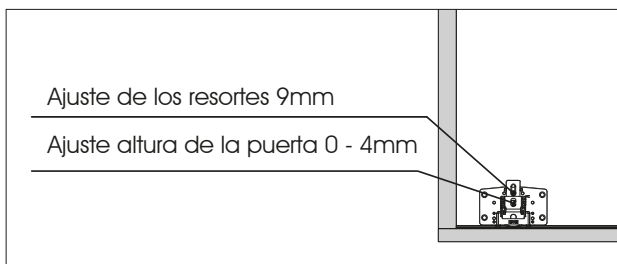

Ajuste de carretillas

Se vende por separado

JCSS06TRACK Riel de 6mts
 JCSS03TRACK Riel de 3 mts

