

PANELES DECORATIVOS 3D




Guía de Instalación

Formato sin escala


1

Limpiar y medir el área a instalar (pared) con paneles decorativos 3D.

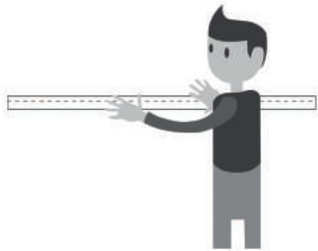

2

Marcas líneas guía de acuerdo al tamaño de cada panel para colocar correctamente.

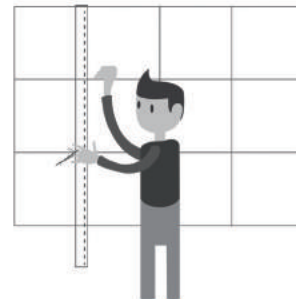

3

Partiendo del centro de la pared, cada panel debe estar alineado uno con otro, hasta terminar con la instalación.



4

Utilice silicón al reverso para colocar el panel, luego instale presionando entre 3 a 5 minutos, golpee ligeramente, para asegurarnos que el pegamento quede firmemente adherido en el muro y después retire el exceso con un cúter.



PANELES DECORATIVOS 3D




Guía de Instalación

Formato sin escala

5

Cuando el espacio no es suficiente para instalar un panel completo, podemos dibujar una línea guía sobre el panel y cortar con un cúter. Para esto debemos de medir previamente el área requerida.

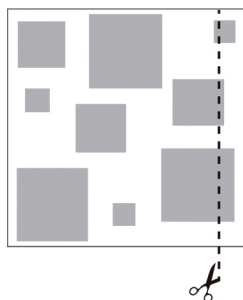

6

Listo! Tendremos una pared con paneles decorativos 3D.

